




V-ZUG-Home

App installieren, Geräte vernetzen und viele wertvolle Funktionen nutzen.

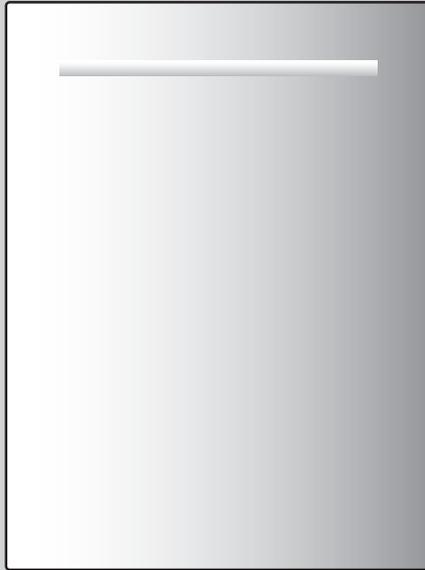

Bedienungsanleitung

AdoraSpülen V6000 OptiLift

Geschirrspüler

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen.

Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Gültigkeitsbereich

Diese Bedienungsanleitung gilt für:

Modellbezeichnung	Type	Masssystem
AdoraSpülen V6000 VGBO	AS6T-41177	EURO 60

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	5	7.4	Einstelloptionen permanent anwählen	49
1.1	Verwendete Symbole	5	7.5	Kindersicherung	50
1.2	Allgemeine Sicherheitshinweise	5	7.6	All in 1	51
1.3	Gerätespezifische Sicherheitshinweise	6	7.7	Wischschutz	51
1.4	Gebrauchshinweise	7	7.8	EcoManagement	52
2	Erste Inbetriebnahme	9	7.9	Information	52
2.1	Vor dem ersten Spülen	9	8	V-ZUG-Home	53
2.2	Türgewicht einstellen	9	8.1	Bedingungen	53
3	Gerätebeschreibung	11	8.2	Erstinbetriebnahme	53
3.1	Aufbau	11	9	Benutzereinstellungen	54
3.2	Bedien- und Anzeigeelemente	12	9.1	Benutzereinstellungen anpassen	54
3.3	FunctionLight	14	9.2	Übersicht Benutzereinstellungen	54
4	Funktionen	15	10	Pflege und Wartung	58
4.1	Programme	15	10.1	Innen- und Aussenreinigung	58
4.2	Einstelloptionen	19	10.2	Sprüharme reinigen	59
4.3	Häufig genutzte Benutzereinstellungen	20	10.3	Siebssystem reinigen	59
4.4	EcoManagement	21	10.4	Regeneriersalz nachfüllen	60
5	Beladen	21	10.5	Glanzmittel einfüllen	63
5.1	Beladetipps Unterkorb	21	10.6	Speichertank leeren	63
5.2	Beladetipps Oberkorb	29	11	Demodus	63
5.3	Beladetipps Besteckschublade *	36	11.1	Allgemeine Info	63
5.4	Vario-Besteckauflage *	37	11.2	Einschalten	64
6	Bedienung	38	11.3	Ausschalten	65
6.1	Tipps rund ums Spülen	38	12	Störungen selbst beheben	65
6.2	Spülmittel wählen	39	12.1	Störungsmeldungen	65
6.3	Spülmittel einfüllen	40	12.2	Weitere mögliche Störungen	67
6.4	Display bedienen	41	12.3	Unbefriedigende Spülergebnisse	68
6.5	Programm wählen und starten	42	12.4	Bei einem Stromunterbruch	69
6.6	Programm «Party»	43	13	Zubehör und Ersatzteile	70
6.7	Geschirr nachträglich einräumen	44	14	Technische Daten	71
6.8	Programm vorzeitig abbrechen	45	14.1	Sicherheitskonzept	71
6.9	Geschirr entnehmen	45	14.2	Überschwemmungsschutz	71
7	Programmoptionen	46	14.3	Produktdaten gemäss EU-Verordnung 2019/2017	71
7.1	Startaufschub	46	14.4	Hinweise für Prüfinstitute	72
7.2	Programm im Dauermodus	47	14.5	Geräuschmessung	72
7.3	Favoriten	48			

15	Entsorgung	72
16	Stichwortverzeichnis	74
17	Service & Support	79

1 Sicherheitshinweise

1.1 Verwendete Symbole



Durch unsachgemäße Reparaturen können unvorhersehbare Gefahren für den Benutzer entstehen, für die der Hersteller keine Haftung übernimmt. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden, ansonsten besteht bei nachfolgenden Schäden kein Garantieanspruch.



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder an der Einrichtung führen!



Informationen und Hinweise, die zu beachten sind.



Informationen zur Entsorgung



Informationen zur Bedienungsanleitung



Netzstecker ausstecken/Stromzufuhr unterbrechen



Netzstecker einstecken/Stromzufuhr herstellen



Netzstecker nicht abschneiden/modifizieren



Schutzhandschuhe tragen



Vergewissern Sie sich vor dem Anschluss des Geräts, dass die Installation für Geräte mit Nennstrom von mehr als 13 A ausgelegt ist. Im Zweifelsfall wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker.

- ▶ Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen.
 - Beschreibt die Reaktion des Gerätes auf Ihren Arbeitsschritt.
- Markiert eine Aufzählung.

1.2 Allgemeine Sicherheitshinweise



- Gerät erst nach dem Lesen der Bedienungsanleitung in Betrieb nehmen.



- Diese Geräte können von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Falls ein Gerät nicht mit einer Netzanschlussleitung und einem Stecker oder anderen Mitteln zum Abschalten vom Netz ausgerüstet ist, die an jedem Pol eine Kontaktöffnungsweite entsprechend den

Bedingungen der Überspannungskategorie III für volle Trennung aufweist, ist eine Trennvorrichtung in die festverlegte elektrische Installation nach den Errichtungsbestimmungen einzubauen.

- Falls die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

1.3 Gerätespezifische Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie niemals ein Dampfreinigungsgerät.
- Bei Geräten mit Ventilationsöffnungen im Gehäuseboden dürfen die Öffnungen nicht durch Teppichboden verstopft werden.
- Lassen Sie die Gerätetür nur in Raststellung offen. Bei geöffneter Gerätetür besteht Stolper- und Quetschgefahr! Setzen oder stützen Sie sich nicht auf die Gerätetür und benutzen Sie diese nicht als Abstellfläche.
- ACHTUNG: Messer und andere Gebrauchsgegenstände mit scharfen Spitzen müssen

mit der Spitze nach unten oder in waagrechter Lage in den Korb gelegt werden.

- ACHTUNG: Keine Messer, Gabeln oder sonstige spitze Gegenstände in die Öffnung des Türverschlusses fallen lassen oder hineinstecken.
- Es dürfen keine Reinigungsmittel in die Öffnung des Türverschlusses gelangen. Dies kann zu defektem Türverschluss führen.
- Das Gerät ist ausschliesslich zum Spülen von haushaltsüblichem Geschirr und Besteck mit Wasser und handelsüblichen, spülmaschinentauglichen Spülmitteln geeignet. Benutzen Sie das Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck. Bei zweckentfremdetem Betrieb oder falscher Bedienung kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Fassungsvermögen: 13 bzw. 14 internationale Massgedecke (mit Besteckschublade *). *modellabhängig
- Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt und in ähnlichen Anwendungen verwendet zu werden wie: in Küchen für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerbli-

chen Bereichen; in landwirtschaftlichen Anwesen; von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen; in Frühstückspensionen.

1.4 Gebrauchshinweise



Vorsicht, Verletzungsgefahr!

Achten Sie beim Ausfahren des Unterkorbs oder beim Schließen der Geräteür darauf, dass niemand mit den Fingern in den Schwenkbereich oder die Türscharniere greift.

Vor der ersten Inbetriebnahme

- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung eingebaut und an das Stromnetz angeschlossen werden. Lassen Sie die notwendigen Arbeiten von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ausführen.



Das Gerät wurde vor der Auslieferung mit Wasser geprüft. Daher können im Gerät Wasserrückstände vorhanden sein.

Bestimmungsgemässe Verwendung

- Reparaturen, Veränderungen oder Manipulationen am oder im Gerät, insbesondere an Strom führenden Teilen, dürfen nur durch den Hersteller, seinen Service oder eine ähnlich qualifizierte Person ausgeführt werden. Unsachgemässe Reparaturen können zu schweren Unfällen, Schäden am Gerät und an der Einrichtung sowie zu Betriebsstörungen führen. Beachten Sie bei einer Betriebsstörung am Gerät oder im Falle eines Reparaturauftrages die Hinweise im Kapitel «Service & Support». Wenden Sie sich bei Bedarf an unseren Service.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig auf, damit Sie jederzeit nachschlagen können.

- Bei Eingriffen durch nicht autorisierte Servicestellen sowie bei Verwendung von anderen als Original-Ersatzteilen erlischt die Garantieverpflichtung.

Bei Kindern im Haushalt

- Das Wasser im Gerät ist kein Trinkwasser. Falls noch Spülmittelreste im Gerät sind, besteht Verätzungsgefahr! Halten Sie Kinder vom geöffneten Gerät fern.

Zum Gebrauch

- Nutzen Sie die Möglichkeit der Kindersicherung (siehe Seite 50).
- Falls das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, nehmen Sie es nicht in Betrieb und wenden Sie sich an unseren Service.
- Sobald eine Funktionsstörung entdeckt wird, muss das Gerät vom Stromnetz getrennt werden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Schliessen der Gerätetür und dem Starten eines Programms, dass sich keine Fremdkörper oder Haustiere im Gerät befinden. Fremdkörper wie Nägel und Büroklammern können Gerätebauteile und das Geschirr beschädigen.
- Verwenden Sie nur Spülmittel, Glanzmittel und Regeneriersalz, bei denen der Hersteller in seiner Gebrauchsanweisung den Einsatz im Geschirrspüler ausdrücklich erlaubt. Beachten Sie die entsprechende Gebrauchsanweisung genau.
- Spülen Sie nie ohne oder mit zu wenig Spülmittel, Beschädigungsgefahr!
- Verwenden Sie keine Handspülmittel, da diese starken Schaum bilden und Funktionsstörungen bewirken.
- Nach Auffüllen des Salzbehälters wählen Sie das Programm  ohne Geschirr. Bei Erstbefüllung Behälter mit ca. einem Liter Wasser auffüllen.

- Füllen Sie nie Spülmittel in den Glanzmittel- oder Regeneriersalzbehälter. Sollte dies trotzdem passiert sein, darf das Gerät keinesfalls in Betrieb genommen werden, da sonst kostspielige Schäden entstehen. Rufen Sie den Service an.
- Nehmen Sie das Gerät nie ohne Sieb-system in Betrieb.
- Führen Sie eine Reinigung unterhalb des Sieb-systems nur mit weichen Materialien durch. Verwenden Sie dafür nie Metallgegenstände.

Vorsicht, Verbrennungsgefahr!

- Spülen Sie keine Gegenstände, die mit feuergefährlichen oder korrosiven Lösungsmitteln, Farben, Wachsen, Chemikalien (Säuren, Basen) oder Eisenspänen verschmutzt sind oder Fasern abgeben können.
- Vermeiden Sie unnötiges Öffnen der Gerätetür während des Betriebes. Das Geschirr und das Wasser können heiss sein, Verbrühungsgefahr! Durch den austretenden Dampf könnte eine Kombinationsabdeckung aus Holz beschädigt werden. Brillengläser können beschlagen und Ihre Sicht beeinträchtigen.

Vorsicht, Verletzungsgefahr!


- Stützen Sie sich nicht auf Teile des Gerätes ab, Unfallgefahr!
- Halten Sie Haustiere vom Gerät fern.

Vorsicht, Lebensgefahr!

- Verpackungsteile, z. B. Folien und Styropor, können für Kinder gefährlich sein. Erstickungsgefahr! Verpackungsteile von Kindern fernhalten.
- Bei Wartungsarbeiten am Gerät, auch beim Ersetzen von Lampen, ist das Gerät stromlos zu machen: Schraub-sicherungen ganz aus den Fassungen herausnehmen bzw. Sicherungsautomaten abschalten oder Netzstecker ausziehen.

Geräteschäden vermeiden

- Schliessen Sie bei längerer Abwesenheit den Wasserhahn.
- Überschreiten Sie das maximale Belastungsgewicht von Unterkorb, Oberkorb und Besteckschublade nicht.
- Bitte beachten: Um den Geräteschutz (u.a. Überschwemmschutz) zu gewährleisten, muss das Gerät immer am Strom angeschlossen sein.
- Das Gerät darf nur stehend transportiert werden! Jede andere Transportlage führt zu Schäden am Gerät! Bei vorsichtigem Tragen ohne Erschütterung darf das Gerät max. 90° auf die rechte Seite (Frontansicht) gekippt werden.

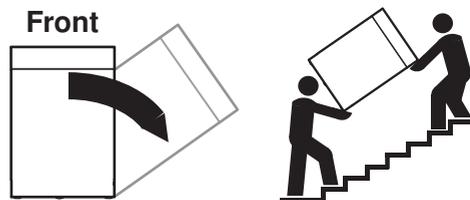

2 Erste Inbetriebnahme



Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung montiert und nur von einem konzessionierten Installateur/Elektriker ans Stromnetz angeschlossen werden.

2.1 Vor dem ersten Spülen

Bevor das neu installierte Gerät das erste Mal benutzt wird, bitte Folgendes ausführen:


- ▶ Bei der Besteckschublade den Styroporschutz entfernen.
- ▶ Stromversorgung einschalten und Wasserhahn öffnen.
- ▶ In den Benutzereinstellungen die Wasserhärte  einstellen (siehe Seite 54).
- ▶ Salzbehälter zuerst mit ca. 1,0 l Wasser und anschliessend mit 1 kg handelsüblichem Regeneriersalz auffüllen.
- ▶ Salzreste auf dem Rand des Salzbehälters abwischen.
- ▶ Glanzmittel in den Glanzmittelbehälter füllen.
- ▶ Vorspülen  ohne Geschirr starten, um das Gerät vor Korrosion durch Salzreste zu schützen.
- ▶ Spülmittel wählen (siehe Seite 39) und einfüllen (siehe Seite 40).
- ▶ Programm «Intensiv»  ohne Geschirr starten, um fabrikationsbedingte Fettrückstände zu entfernen.
- ▶ Schliessen Sie die Gerätetür, um das Programm zu starten.




Die Nachfüllanzeige  kann während der ersten Spülgänge noch blinken. : erlischt, sobald die Salzkonzentration im Behälter gleichmässig verteilt ist.

2.2 Türgewicht einstellen

- ▶ Gerätetür ca. 30° öffnen und prüfen, ob sie stehen bleibt.

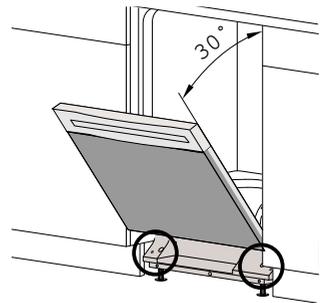


- ▶ Tür senkt sich:
Tür schliessen, Schrauben etwas anziehen und Einstellung erneut prüfen.

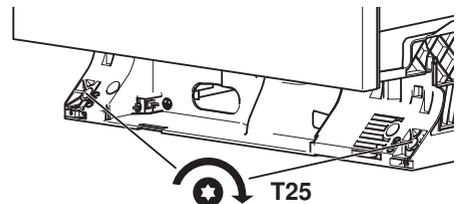


2 Erste Inbetriebnahme


- ▶ Tür hebt sich:
Tür schliessen, Schrauben etwas lösen
und Einstellung erneut prüfen.

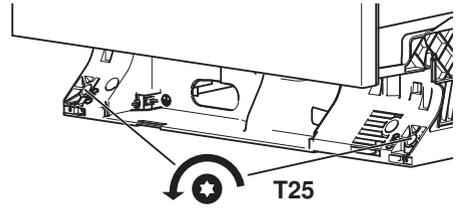

- ▶ Gerätetür ganz öffnen und prüfen, ob sie stehen bleibt.

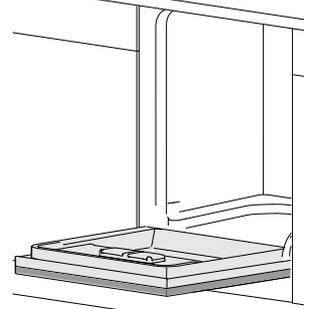

- ▶ Tür hebt sich:
Tür schliessen, Schrauben etwas lösen
und Einstellung erneut prüfen.


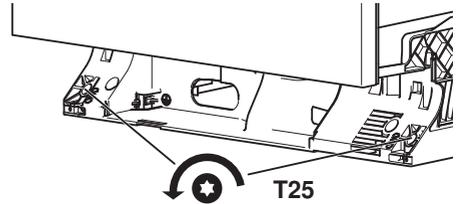


Falls mit diesen Schritten keine zufriedenstellende Einstellung gefunden werden kann, müssen die Federn ausgetauscht werden.

- ▶ Kundendienst kontaktieren.

3 Gerätebeschreibung

3.1 Aufbau

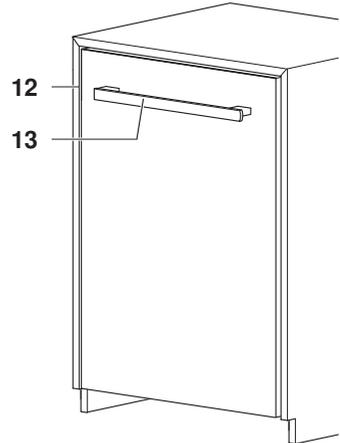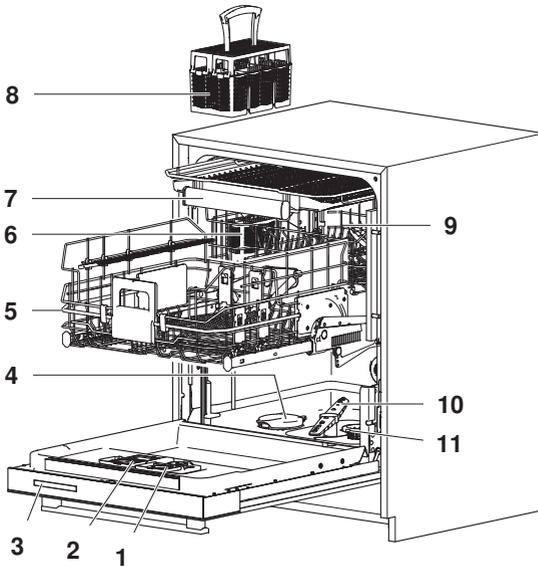


- | | | | |
|---|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|
| 1 | Glanzmittelbehälter | 8 | Besteckkorb «gross» * |
| 2 | Spülmittelbehälter | 9 | Oberkorb mit SoftSlide
und SoftClose |
| 3 | Bedien- und Anzeigeelemente | 10 | Sprüharme |
| 4 | Salzbehälter | 11 | Siebsystem |
| 5 | Schwenkbarer Unterkorb
OptiLift mit SoftClose | 12 | FunctionLight |
| 6 | Besteckkorb «klein» | 13 | Türgriff |
| 7 | Besteckschublade mit SoftSlide * | | |

* modellabhängig

3.2 Bedien- und Anzeigeelemente

Hauptmenü

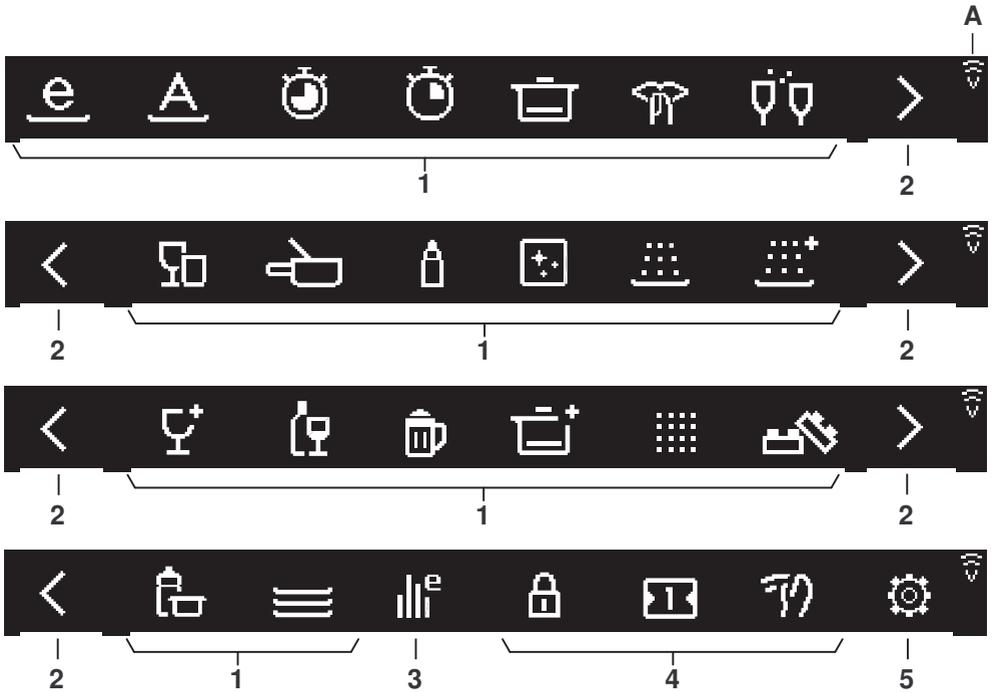


Tasten

- 1 Programme (siehe Seite 15)
- 2 Navigationselemente
- 3 EcoManagement (siehe Seite 21)
- 4 Häufig genutzte Benutzereinstellungen (siehe Seite 20)
- 5 Weitere Benutzereinstellungen (siehe Seite 54)

Anzeige

- A V-ZUG-Home

Angewähltes Programm

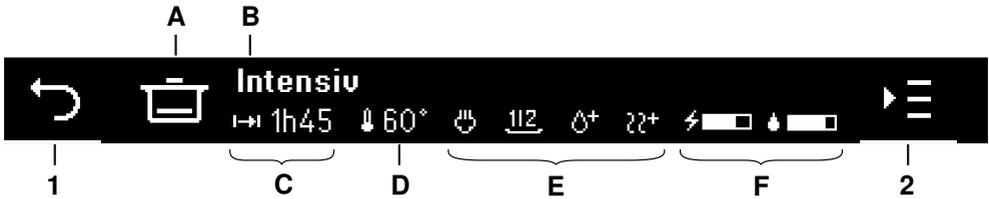


Tasten

- 1 Pfeiltaste zurück
- 2 Einstelloptionen (siehe Seite 19)

Anzeigen

- A Programmsymbol
- B Programmname
- C Programmdauer
- D Temperatur
- E Gewählte Einstelloptionen
- F EcoManagement-Prognose

Tastenzustand

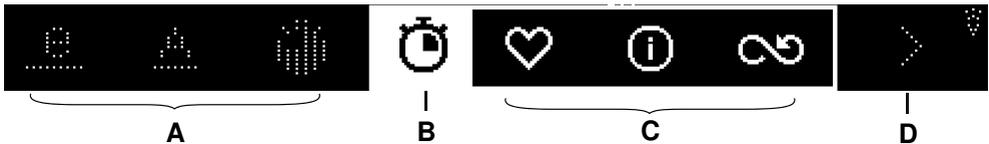

- A Nicht anwählbare Funktionen
- B Gewählte Funktion
- C Anwählbare Funktionen
- D Nicht anwählbare Navigationselemente

Aktionselemente

- + Wert erhöhen
- Wert reduzieren
- Benutzereinstellung aktiviert
- Benutzereinstellung deaktiviert
- × Eingabe abbrechen, Meldung bestätigen
- ▶ Dauermodus-Programm starten, Speichertank leeren

Navigationselemente

- ↶ Ins vorhergehende Menü wechseln
- < Im Menü weitere Funktionen anzeigen
- > Im Menü weitere Funktionen anzeigen
- ✓ Im Menü weitere Auswahlmöglichkeiten anzeigen

3.3 FunctionLight

Farben LED-Anzeigen



Dunkel



Orange



Weiss




Orange gedimmt




Weiss gedimmt

Programme

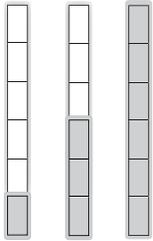


Die Fortschrittsanzeige gibt Auskunft über den Programmfortschritt. Je mehr LEDs orange leuchten, desto weniger Restzeit verbleibt. Bei Programmende leuchten alle 6 LEDs orange.

Nachtrocknungsphase



Während der Nachtrocknungsphase leuchten alle 6 LEDs orange und pulsieren zwischen gedimmt und ungedimmt.

Startaufschub/OptiStart

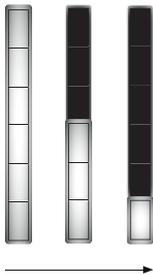

Wenn die Gerätetür geschlossen und der Startaufschub gestartet wird, leuchten alle 6 LEDs weiss gedimmt. Je weniger LEDs weiss gedimmt leuchten, desto weniger Restzeit bleibt bis zum Programmstart.

Programmunabhängige Gerätereaktionen



Bei folgenden Gerätereaktionen leuchten alle 6 LEDs weiss und pulsieren zwischen gedimmt und ungedimmt:

- Abbruch von Programmen, Startaufschub, OptiStart
- Tankleeren
- Abpumpen

Fehlermeldungen



Bei A-/F-/U-Meldungen blinken abwechslungsweise die unteren 3 weissen LEDs und die oberen 3 weissen LEDs.

4 Funktionen

4.1 Programme

Zu den Verbrauchswerten

Programmdauer (h), Wasserverbrauch (l) und Energieverbrauch (kWh) sind Richtwerte und beziehen sich auf einphasiger Anschluss 230V, 3200W, 16A. Durch die Wahl von Zusatzfunktionen, der Beladungsmenge, Verschmutzung des Geschirrs, Reinigungsart und -menge, Einlaufwassertemperatur, elektrischer Anschluss und spezifischen Programmabläufen (z. B. Regenerieren) können die Werte zusätzlich variieren.



Mit der Wahl der Einstelloptionen «Energiesparen» \varnothing_e und «Teilbeladung» $\frac{1}{2}$ können die Programmdauer, der Wasserverbrauch und der Energieverbrauch reduziert werden.

Zur Programmdauer

Die angegebenen Werte beinhalten die Nachtrocknungszeit nicht.

Die Programmdauer ist von folgenden Bedingungen abhängig:

- Anschlusswert (bei einphasigem Anschluss 230 V, 2200 W, 10 A verlängert sich die Programmdauer um bis zu 15 Minuten)
- Tankspülen (beim automatischen Spülen des Tanks verlängert sich die Programmdauer um bis zu 30 Minuten)



Bei längerer Stillstandzeit entleert sich der Speichertank nach der eingestellten Speicherdauer siehe Benutzereinstellung Speichertank (siehe Seite 57) . Dadurch erhöhen sich die Verbrauchsdaten um ca 0.03 kWh und 2.8 l.

Eco	Programmphasen	Verbrauchswerte
Effizientestes Programm bzgl. Wasser- und Energieverbrauch für normal verschmutztes Geschirr (Deklarationsprogramm). Nach jeweils 7 Programmdurchläufen wird der Wasserenthärter am Programmende regeneriert. Dadurch erhöht sich der Wasserverbrauch um 0,2 l. Beim nächsten Programm wird der Wasserenthärter mit zusätzlichen 4 l Wasser durchgespült. Dadurch erhöht sich die Programmdauer um 5 Minuten.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 50 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 35 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 5h55–6h45 ▪ 6,5–6,7 l ▪ 0,55–0,56 kWh

Automatik	Programmphasen	Verbrauchswerte
Optimales Reinigungsergebnis mit minimalem Wasser- und Energieverbrauch; bei jeglichem Verschmutzungsgrad mit Ausnahme von angebranntem oder stark eingetrocknetem Schmutz.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülen (bei Bedarf): kalt ▪ Reinigung: 50–60 °C ▪ Zwischenspülen (bei Bedarf) ▪ Glanzspülen: 55 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h55–1h50 ▪ 5–18 l ▪ 0,7–1,2 kWh

Alltag Kurz	Programmphasen	Verbrauchswerte
Kurzprogramm für normal verschmutztes Alltagsgeschirr. Reinigung mit höherem Spritzdruck.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülen (bei Bedarf): 35 °C ▪ Reinigung: 60 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 55 °C ▪ Trocknen: kurz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h47 ▪ 8–15 l ▪ 0,8–1,1 kWh

Sprint	Programmphasen	Verbrauchswerte
Für leicht verschmutztes Geschirr, z. B. Apéro- oder Kaffeegeschirr. Nicht für langsam auflösende Tabs geeignet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 55 °C ▪ Glanzspülen: 50 °C ▪ Trocknen: kurz 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h20 ▪ 8 l ▪ 0,7 kWh

 Intensiv	Programmphasen	Verbrauchswerte
Für hohen Verschmutzungsgrad, insbesondere bei stärkehaltigem Schmutz (Kartoffelstock, Reis...).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülen: kalt ▪ Vorspülen (bei Bedarf): 35 °C ▪ Reinigung: 65 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 60 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h37–1h50 ▪ 16–22 l ▪ 1,1–1,4 kWh
 Silent	Programmphasen	Verbrauchswerte
Geräuschoptimiertes Programm mit verringertem Spüldruck. Für normal verschmutztes Geschirr geeignet.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülen (bei Bedarf): kalt ▪ Reinigung: 60 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 55 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2h47 ▪ 8–14 l ▪ 1,0–1,1 kWh
 Party	Programmphasen	Verbrauchswerte
Schnelles Spülprogramm für leicht verschmutztes Geschirr, das schnell wieder sauber sein soll, z. B. bei einer Party oder einem Apéro. Nach einer Aufwärmphase können bis zu 5 Spülgänge durchlaufen werden. Nicht für Tabs geeignet. Nur Spülmittel in Form von Pulver oder Gel verwenden.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 55 °C ▪ Glanzspülen: 50 °C 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aufwärmphase: 0h10–0h25 ▪ Programmdauer: 0h11–5h20 ▪ 4–24 l ▪ 0,8–2,4 kWh
 Glas	Programmphasen	Verbrauchswerte
Schonprogramm für Gläser.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 45 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 55 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h44–0h50 ▪ 9–11 l ▪ 0,8 kWh
 Fondue/Raclette	Programmphasen	Verbrauchswerte
Spülprogramm für angebrannten Schmutz und starke Verschmutzungen, insbesondere Käse am Fondue/Raclette-Geschirr. Auch für Gratinformen und angebrannte Töpfe geeignet. Geschirrspülmaschine geeignete Caquelons verwenden. Das Reinigungsergebnis kann durch Zugabe von etwas Reinigungsmittels auf die Gerätetür verbessert werden.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einweichen: 35 °C ▪ Reinigung: 65 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 60 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2h15 ▪ 11–18 l ▪ 1,3–1,5 kWh

4 Funktionen

	Hygiene	Programmphasen	Verbrauchswerte
Für Geschirr mit höheren Hygieneanforderungen (z. B. Babyflaschen, Schneidebretter...). Vor Programmstart Siebssystem reinigen.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülen: 55 °C ▪ Reinigung: 70 °C ▪ Zwischenspülen: 60 °C ▪ Glanzspülen: 65 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h40 ▪ 12–15 l ▪ 1,65 kWh
	Maschinenpflege	Programmphasen	Verbrauchswerte
Gerät und insbesondere Speichertank werden hygienisch gespült. Vor Programmstart das Gerät ausräumen, Siebssystem reinigen und handelsüblichen Maschinenpfleger-/Reiniger gemäss Verpackungsangaben beigegeben.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 70 °C ▪ Zwischenspülen: 60 °C ▪ Glanzspülen: 65 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h17–1h47 ▪ 15 l ▪ 1,35 kWh
	Vorspülen	Programmphasen	Verbrauchswerte
Verhindert ein Antrocknen von Schmutz, falls ein Programm erst später gestartet wird.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülen: kalt 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h07–0h09 ▪ 1–4 l ▪ 0,05 kWh
	VorspülenPlus	Programmphasen	Verbrauchswerte
Verhindert Geruchsbildung und Antrocknen von Schmutz, wenn über längere Zeiträume kleinere Mengen schmutziges Geschirr anfällt. Eine kleine Menge Spülmittel (Pulver oder Gel) verbessert den Reinigungseffekt.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spülen: 50 °C 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h20 ▪ 1–4 l ▪ 0,4 kWh
	Weinglas	Programmphasen	Verbrauchswerte
Sehr sanfte Reinigung und Trocknung von Weingläsern mit integrierter SteamFinishphase.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 40 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 50 °C ▪ SteamFinish ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h45 ▪ 9–11 l ▪ 0,8 kWh
	Weindegustation	Programmphasen	Verbrauchswerte
sanfte Neutralisation des Geschmacks von Weingläsern ohne Zugabe von Glanzspüler. Gläser am Programmende von Hand nachtrocknen.		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spülen: 40 °C 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h15 ▪ 4 l ▪ 0,4 kWh

 Bierglas	Programmphasen	Verbrauchswerte
Für eine stabile Schaumkrone wird kein Glanzspüler dosiert. Gläser am Programmende von Hand nach-trocknen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 45 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 45 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h30–0h40 ▪ 11 l ▪ 0,8–0,9 kWh
 IntensivPlus	Programmphasen	Verbrauchswerte
Für besonders stark angebrannten Schmutz (Gratinformen, Töpfe, ...).	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülen 35°C ▪ Reinigung: 70 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 60 °C 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2h10 ▪ 16–23 l ▪ 1,6–1,8 kWh
 Fettfilter	Programmphasen	Verbrauchswerte
Schonende Tiefenreinigung von Fettfiltern aus Metall. Metallfettfilter können sich leicht verfärben, die Filterwirkung wird dadurch nicht beeinträchtigt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorspülen 50 °C ▪ Reinigung: 50-65 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 60 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h35–1h45 ▪ 12–15 l ▪ 1,3–1,5 kWh
 Spielzeug	Programmphasen	Verbrauchswerte
Schonende hygienische Reinigung von Spielzeug. Nicht geeignet für Spielzeug aus Textil, Holz oder für Spielzeug mit elektrischen Bauteilen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einweichen ▪ Reinigung: 40-60 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 60 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h40–1h50 ▪ 8–14 l ▪ 1,0–1,3 kWh
 Kunststoff	Programmphasen	Verbrauchswerte
Optimale Reinigung und Trocknung von Kunststoffgeschirr.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reinigung: 55 °C ▪ Zwischenspülen ▪ Glanzspülen: 65 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1h35 ▪ 8–13 l ▪ 0,9–1,1 kWh
 Tellerwärmen	Programmphasen	Verbrauchswerte
Aufwärmen und Warmhalten von Tellern und anderem Geschirr.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Glanzspülen: 50 °C ▪ Trocknen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0h20–0h25 ▪ 3,5 l ▪ 0,4 kWh

4.2 Einstelloptionen

Energiesparen

Die Spültemperatur wird um 5 °C reduziert, der Energieverbrauch verringert sich um ca. 10 %. Die Programmdauer wird leicht verkürzt. «Energiesparen» schont zudem Gläser.

SteamFinish

Während des Glanzspülens wird Dampf erzeugt, der sich an den Gläsern niederschlägt und zu einem optimalen Trocknungsergebnis führt. Ca. 15 Minuten längere Programmdauer.

Teilbeladung

Bei wenig Geschirr. Wassermenge wird um bis zu 6 l reduziert, Programmdauer verkürzt sich um bis zu 36 Minuten.

Startaufschub

Der Startaufschub ermöglicht das Spülen in Randstunden (z. B. zum Niederstromtarif). Der Einstellbereich liegt zwischen 30 Minuten und 24 Stunden.

OptiStart

Der OptiStart kann zum Startaufschub (siehe Seite 46) zu gewählt werden. Während dieser Zeit wird das Geschirr eingeweicht, wodurch das Reinigungsergebnis verbessert, und der Energieverbrauch reduziert werden.

SpülenPlus

Der Reinigungseffekt wird durch zusätzliche Spülbäder und Verlängerung der Reinigungsphase verbessert. Bei eingeschaltetem SpülenPlus wird bei jedem Programm die Wassermenge erhöht. Die Programmdauer wird verlängert.

TrocknenPlus

Es werden die Glanzspültemperatur sowie die Temperatur im SteamFinish erhöht und die Trockendauer verlängert.

4.3 Häufig genutzte Benutzereinstellungen

Kindersicherung

Die Benutzereinstellung «Kindersicherung» verhindert einen zufälligen Programmstart. Der Code ist vom Werk eingestellt und kann nicht geändert werden.

All in 1

Die Benutzereinstellung «All in 1» führt bei Verwendung von Spülmitteln mit integrierter Salz- und Glanzmittelfunktion zu einer optimalen Anpassung des Programms. Diese kombinierten Reinigungsmittel eignen sich nicht für alle Wasserhärten (siehe Seite 39).

Wischschutz

Die Bedienung wird für kurze Zeit gesperrt, um z. B. die Blende zu reinigen, ohne eine Eingabe im Display zu machen.

4.4 EcoManagement

EcoManagement

Nur aktiv, wenn die Benutzereinstellung «EcoManagement» eingeschaltet ist (siehe Seite 54).

EcoManagement stellt Informationen zum Energieverbrauch ⚡ und Wasserverbrauch 💧 des Gerätes zur Verfügung und fördert einen nachhaltigen Umgang mit Energie. Solange kein Programm läuft, können folgende Verbrauchsinformationen abgerufen werden:

- Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms
- Durchschnittlicher Energie- und Wasserverbrauch der letzten 25 Programme
- Gesamtenergie- und Wasserverbrauch

Während der Programmwahl wird angezeigt, wie viel Energie und Wasser das entsprechende Programm verbrauchen wird. Nach beendetem Programm wird der Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms angezeigt.

Die Werte können je nach Programm, Beladung, Zusatzfunktionen und Benutzereinstellungen variieren.

5 Beladen



Stellen Sie sicher, dass die Sprüharme jederzeit frei drehen können.



Bewegliche Teile


Alle hellen Teile lösen eine Bewegung aus.

5.1 Beladetipps Unterkorb




Geräteschäden durch zu hohe Beladung!

Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht des Unterkorbes von **21 kg** nicht.

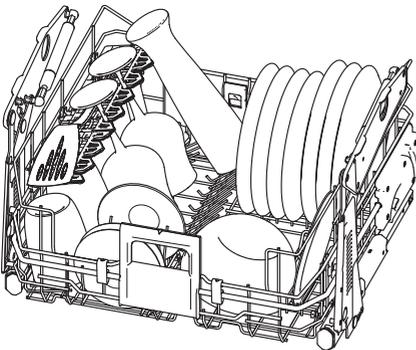

Grosse Geschirrtteile

- ▶ Tiefe Teller und Deckel rechts einräumen.

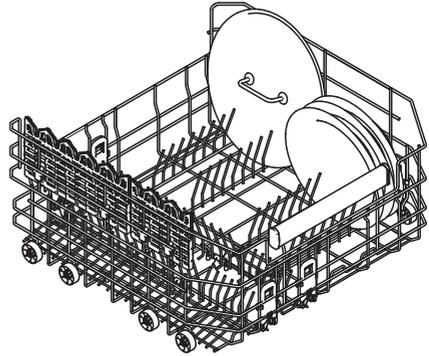


Schäden am Geschirr durch Fehlbeladung!

Beim Beladen des Unterkorbs grössere Geschirrtteile im rechten Bereich stellen und darauf achten, dass keine Geschirrtteile seitlich aus dem Unterkorb ragen. Beim Einschwenken darauf achten, dass die Geschirrtteile nicht mit dem Oberkorb kollidieren.


Klappnadeln verstellen für mehr Auflagefläche

Um eine grössere Auflagefläche zu schaffen, können die Klappnadelreihen auf der rechten Seite nach unten geklappt werden.

- ▶ Seitlichen Arretiergriff 1 auf der rechten Seite nach oben ziehen.
- ▶ Klappnadelreihe klappt nach unten.

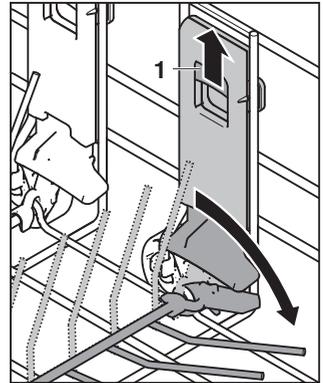

- ▶ Pfannen und Schüsseln einräumen.

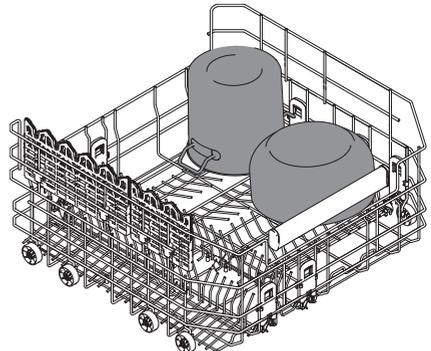

Tablar Gebrauch


Um mehr Auflage zu schaffen, können die Tablare nach unten geklappt werden.

Hohe und langstielige Gläser




Hohe und langstielige Gläser auf der linken Korbseite einräumen


- ▶ Seitlichen Klappnadelstaste **1** nach oben ziehen.
- ▶ Klappnadelreihe klappt in Schräglage.

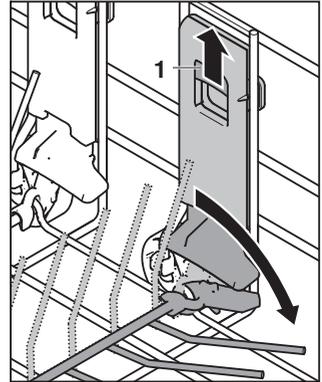




- ▶ Tablar umklappen.

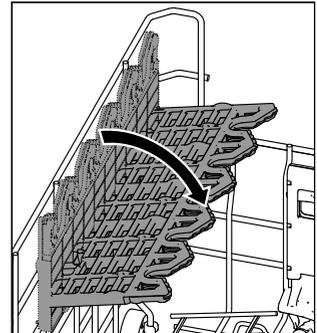

- ▶ Tablar in der Höhe ausrichten:
- ▶ untere Position: auf weiße Laschen an Tablar Halterung drücken und dann Tablar nach unten drücken, bis Halterungen einrasten.
- ▶ obere Position: Tablar nach oben drücken, bis Halterungen einrasten.

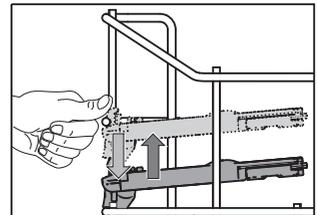

- ▶ Wein- und Sektgläser (Stielgläser) auf der ersten Nadelreihe **2** platzieren und in der V-Form des Tablars fixieren. Biergläser, hohe Wassergläser und Vasen auf der zweiten Nadelreihe **3** platzieren und an Tablar anlehnen.
- ▶ Auf der Matte **1** unterhalb der Tablare können Gläser und Tassen platziert werden.

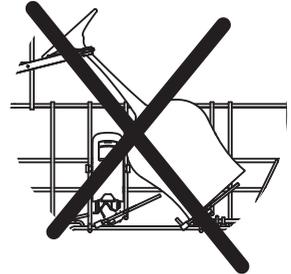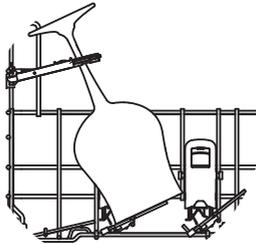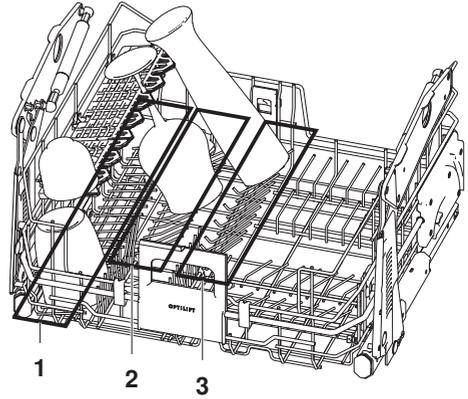


Dünnes Glas ist für Beschädigungen sehr anfällig. Stellen Sie Stielgläser sorgfältig in den Korb. Sorgen Sie für einen sicheren Stand der Gläser, ohne dass die Gläser sich dabei gegenseitig oder anderes Geschirr berühren.



Sicherer Stand auf zweiter Klappnadelreihe
Für sicheren Stand von Gläsern auf der zweiten Klappnadelreihe, erste Klappnadelreihe in die Schräglage klappen.




Trocknungsflecken werden vermieden, wenn das Glas am untersten Punkt die Korbstange 2 berührt.

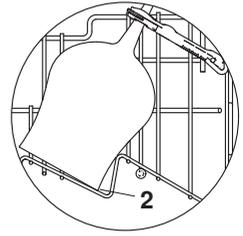

Trinkgefäße mit Easy-Nadeln stabilisieren


- ▶ Easy-Nadeln **1** über Korbnadeln stecken.
- ▶ Trinkgläser, Babyflaschen, Vasen und Karaffen einordnen.
- ▶ Für breitere Gefäße zwei Easy-Nadeln verwenden.

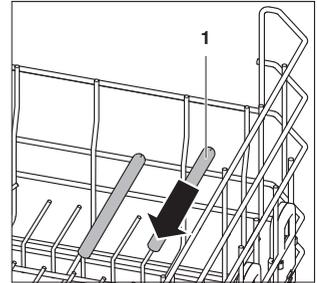


Unterkorb anheben und senken

Der schwenkbare Unterkorb OptiLift ermöglicht ein sanftes Anheben des unteren Korbs auf eine komfortable Höhe, um das Beladen und Entladen von Geschirr zu vereinfachen.

- ▶ Unterkorb am Griff aus dem Geschirrspüler herausziehen.

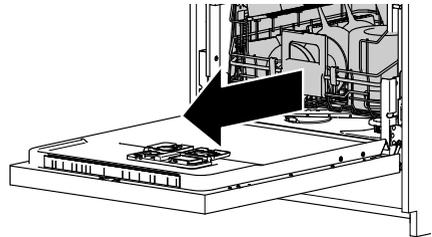


- ▶ Unterkorb nach oben ziehen, bis er hörbar einrastet.

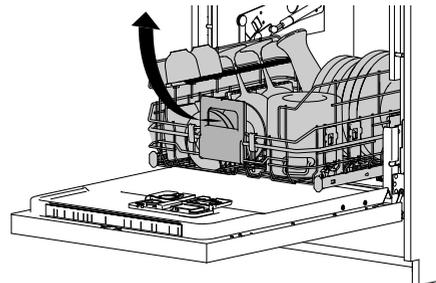


 **Um ein gefahrloses Beladen des Unterkorbs zu gewähren, muss er in die Beladeposition hochgezogen werden und hörbar einrasten!**

- ▶ Unterkorb ausräumen/beladen.
- ▶ Überprüfen, ob sich etwas im Schwenkbereich befindet, und dies gegebenenfalls entfernen.
- ▶ Griff leicht anheben.
 - Der Unterkorb wird angehoben.

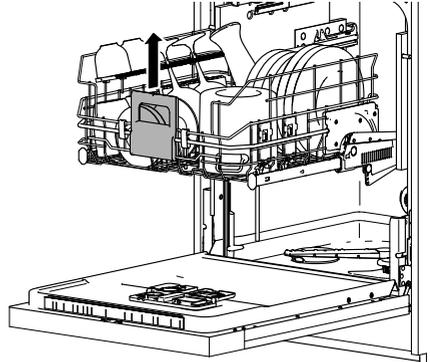

- ▶ Griff zu sich ziehen.
- ▶ Unterkorb nach unten führen resp. bei wenig Beladung nach unten drücken.

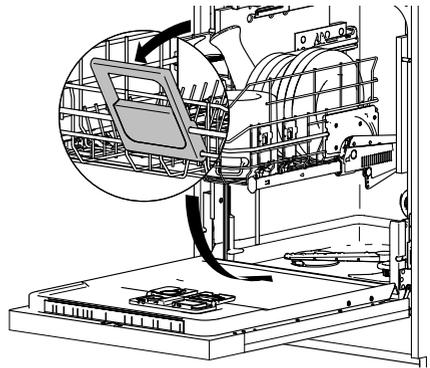


 **Vorsicht, Verletzungsgefahr!**
Achten Sie beim Ausfahren des Unterkorbs oder beim Schließen der Gerätetür darauf, dass niemand mit den Fingern in den Schwenkbereich oder die Türscharniere greift.

 **Gefahr von Wasseraustritt!**
Achten Sie beim Schließen der Gerätetür darauf, dass keine Geschirrtteile aus dem Bottich ragen und eingeklemmt werden. Die Dichtigkeit des Gerätes ist sonst nicht sichergestellt.


Tablar entfernen

Die Tablare können entfernt werden.


- ▶ Tablar etwa in die Mitte der zwei Höhen bewegen

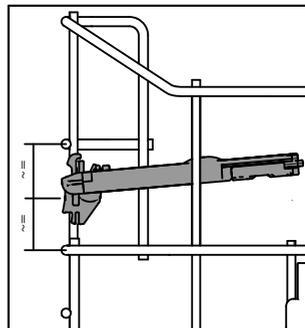

- ▶ Tablar hochklappen.

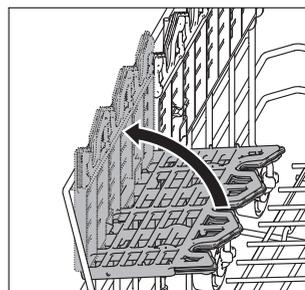


- ▶ Tablar Halter nach vorne wegziehen.

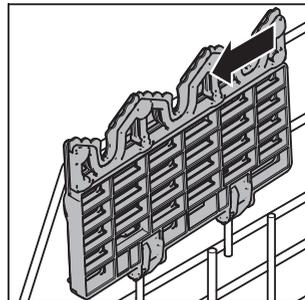


Tablar anbringen

- ▶ Vor dem Anbringen des Tablares: Tablar-Nocken müssen nach oben zeigen im befestigten Zustand.

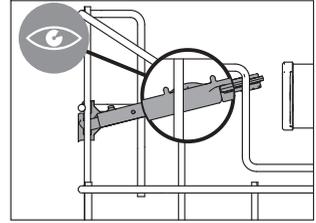

- ▶ Tablar, etwa in die Mitte der zwei Höhen, senkrecht halten.
- ▶ Tablar Halter bei den Drähten einführen.

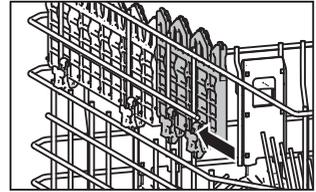

Besteckteile in Besteckkorb * einordnen

* modellabhängig


! Verletzungsgefahr durch Fehlbeladung!

Stellen Sie Messer und Besteckteile mit spitzen und scharfen Bereichen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb. Besteckteile gerade in den Besteckkorb stellen.

! Geräteschäden durch spitze Gegenstände!

Stecken Sie keine Messer, Gabeln oder sonstige spitze Gegenstände in die Öffnung des Türverschlusses.


- ▶ Kornnadeln aufklappen.
- ▶ Besteckkorb an beliebiger Position auf die aufgeklappten Nadeln stellen.
- ▶ Messer u.Ä. mit Spitze nach unten auf die Fächer verteilen.
- ▶ Restliches Besteck aufgelockert und mit Griff nach unten auf die Fächer verteilen.
- ▶ Löffel sollten nicht ineinanderliegen.
- ▶ Um Ineinanderliegen, Trocknungsflecken und Durchrutschen von kleinen Besteckteilen zu vermeiden, mitgelieferte Aufsätze **1** auf Besteckkorb **2** aufstecken.

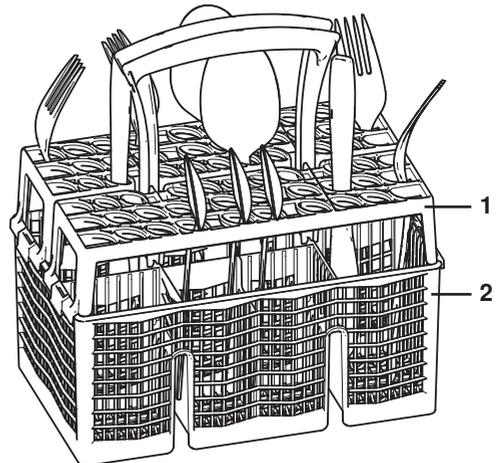



Gefahr von Wasseraustritt!

Achten Sie beim Schliessen der Gerätetür darauf, dass keine Besteckteile aus dem Bottich ragen und eingeklemmt werden. Die Dichtigkeit des Gerätes ist sonst nicht sichergestellt.

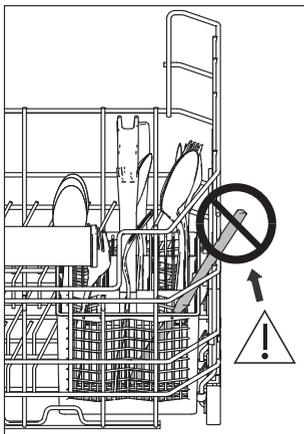


5.2 Beladetipps Oberkorb




Geräteschäden durch zu hohe Beladung!

Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht des Oberkorbes von **9 kg** nicht.

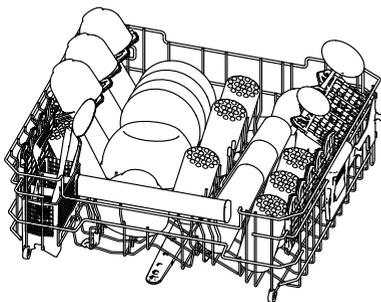

Kleinere Geschirrtteile einordnen

- ▶ Kleineres Geschirr wie Untertassen, Gläser, Tassen und Schalen einordnen.
- ▶ Werden abklappbare Tablare **1** benutzt, Geschirr versetzt einordnen.
- ▶ Gläser an klappbare Gläserhalter **2** lehnen.

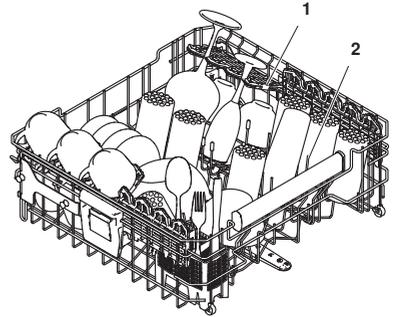


Kleinteilehalter Oberkorb

Die Kleinteilehalter Oberkorb können an verschiedenen Orten im Oberkorb befestigt werden.


Ihr Geschirrspüler ist mit 2 Stk. Kleinteilehalter ausgestattet, welche im Oberkorb platziert sind.

Die Kleinteilehalter dienen zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Kunststoffbehälter, Deckel, Trinkbecher oder Babyflaschen.

- ▶ Kleinteilehalter Oberkorb am Oberkorb innen befestigen.

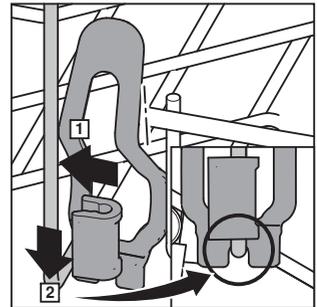


- ▶ Kunststofftrinkbecher, Babyflaschen oder Kunststoffbehälter festklemmen.

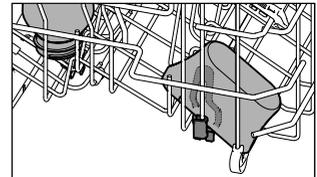

Trinkgefäße mit Easy-Nadeln stabilisieren

- ▶ Easy-Nadeln 1 über Korbnadeln stecken.
- ▶ Trinkgläser, Babyflaschen, Vasen und Karaffen einordnen.
- ▶ Für breitere Gefäße zwei Easy-Nadeln verwenden.

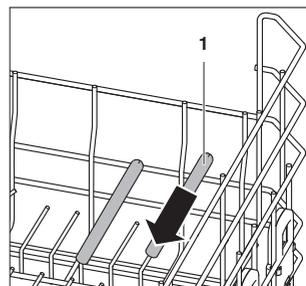


Hohe Gläser platzieren


Für mehr Standsicherheit von hohen Gläsern können sowohl Gläserhalter als auch Tablette verwendet werden.

Gläserhalter

- ▶ Nadelreihe nach oben ziehen, bis sie einrasten.

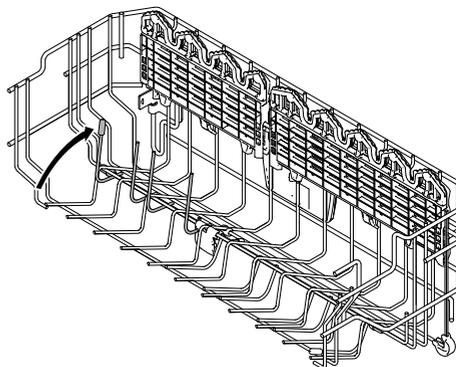


- ▶ Gläser an Nadelreihe stellen.

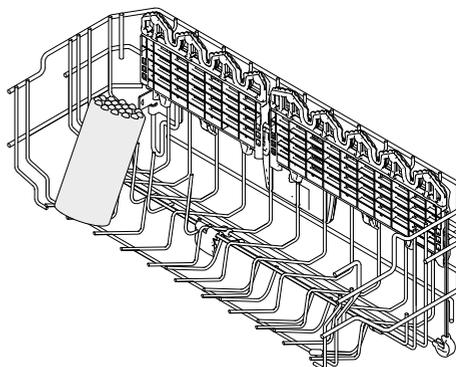


Tablar


- ▶ Nadelreihe 1 nach unten klappen.

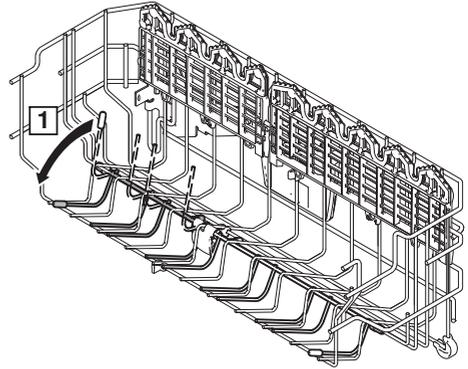

- ▶ Tablar hochziehen 2 und umklappen 3.

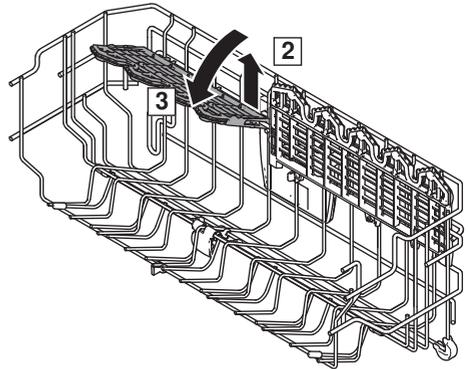

- ▶ Stielgläser in der V-Form des Tablars fixieren. Hohe Trinkgläser an Tablar anlehnen.

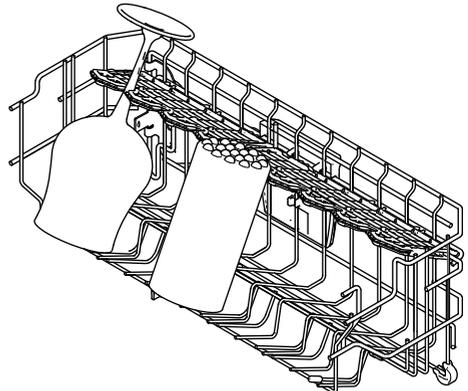


Dünnes Glas ist für Beschädigungen sehr anfällig.

Stellen Sie Stielgläser sorgfältig in den Korb.

Sorgen Sie für einen sicheren Stand der Gläser, ohne dass die Gläser sich dabei gegenseitig oder anderes Geschirr berühren.




Trocknungsflecken werden vermieden, wenn das Glas am untersten Punkt die Korbstange 2 berührt.

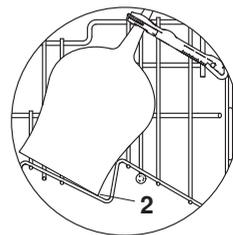



Tablar entfernen

- ▶ Tablar bis zum Anschlag nach oben ziehen.
- ▶ Tablar entfernen, indem bei der Halterung in der Mitte des Oberkorbes das Tablar nach oben gezogen wird.

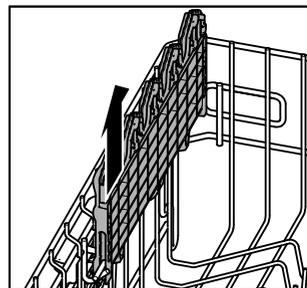


Tablar anbringen

- ▶ Vor dem Anbringen des Tablares: Tablar Erhöhungen müssen nach oben zeigen im befestigten Zustand.
- ▶ Tablar bei Drahhalterung **1** hinten bzw. vorne am Korb einschieben und dann bei der Halterung in der Mitte **2** nach unten drücken.

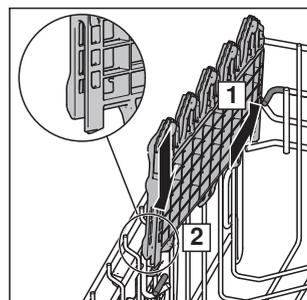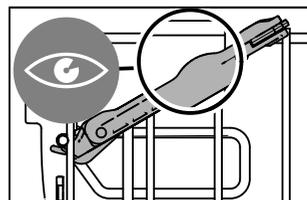


- ▶ Kräftig senkrechtes Tablar herunterdrücken **3**.

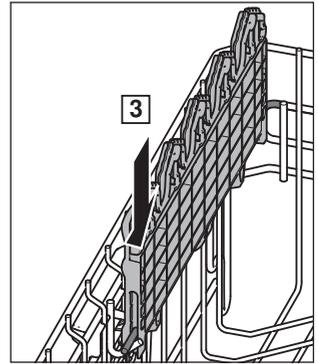


Oberkorb verstellen


Je nach Modell kann der Oberkorb zwischen ca. 2–4 cm in der Höhe verstellt werden. Kombinierte Schrägstellungen sind möglich.

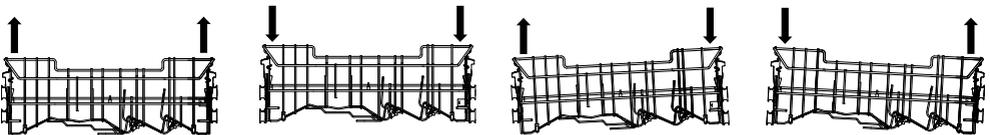

- ▶ Oberkorb seitlich an Griffen **1** halten und bis auf gewünschte Einrastposition anheben.
 - Der Oberkorb wurde erhöht.

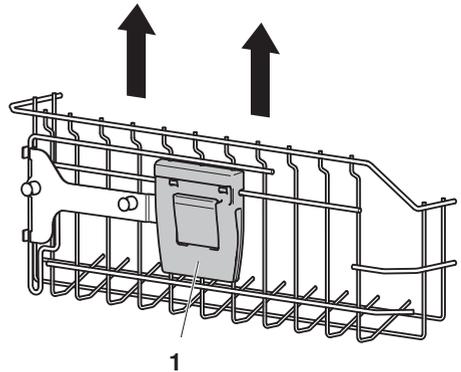


- ▶ Oberkorb seitlich an Griffen **1** halten.
- ▶ Oberkorb leicht anheben und gleichzeitig Taste **2** drücken.
 - Die Arretierung wird entriegelt.
- ▶ Oberkorb auf gewünschte Position absenken, Taste loslassen und einrasten lassen.
 - Der Oberkorb wurde gesenkt.

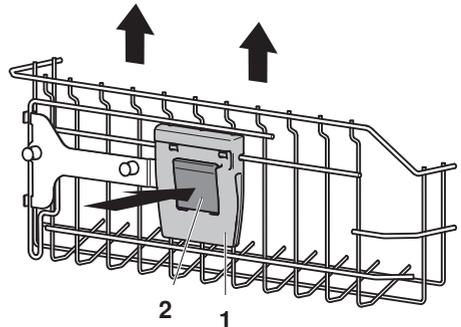


Oberkorb entnehmen

- ▶ Seitliche Verriegelungen **1** nach hinten schieben.
- ▶ Oberkorb an vorderen Seiten halten und anheben.
 - Die Sicherungsbolzen **2** lösen sich aus der Halterung.
- ▶ Oberkorb entnehmen.

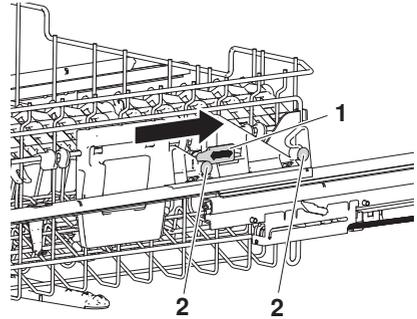

Oberkorb einsetzen

- ▶ Schienen **1** bis an den Anschlag ausfahren.
- ▶ Sicherungsbolzen **2** der rechten und dann der linken Seite einführen.
- ▶ Oberkorb leicht nach unten drücken und einrasten lassen.
- ▶ Seitliche Verriegelungen **3** zu sich ziehen, bis sie klickend einrasten.

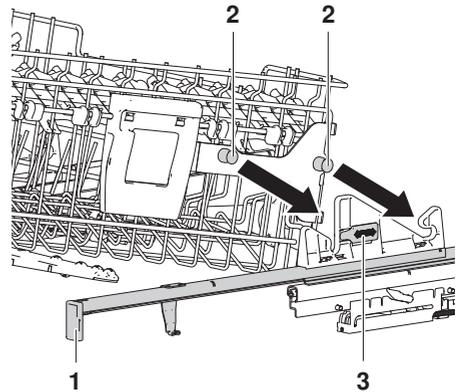

5.3 Beladetipps Besteckschublade *

*modellabhängig




Geräteschäden durch zu hohe Beladung!

Überschreiten Sie das maximale Beladungsgewicht der Besteckschublade von **5 kg** nicht.


Besteck einordnen

- ▶ Besteck wenn möglich mit Griff in der Nadelreihe platzieren.
- ▶ Bei Besteck mit dickem Griff oder wenn rechtes, bewegliches Seitenteil der Besteckschublade angehoben ist Mundstück bzw. Klinge in der Nadelreihe platzieren.

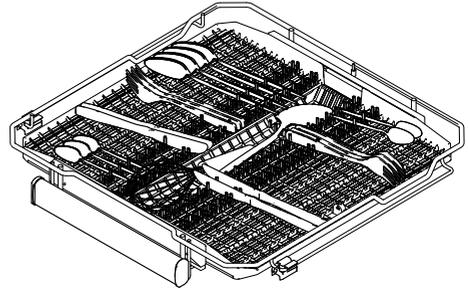

Wenn das Besteck rutscht, Besteck mit Griff nach aussen und leicht schräg platzieren.

- ▶ Bei hohen Gläsern: Rechtes, bewegliches Seitenteil um 2 cm anheben oder bis in die Mitte schieben.

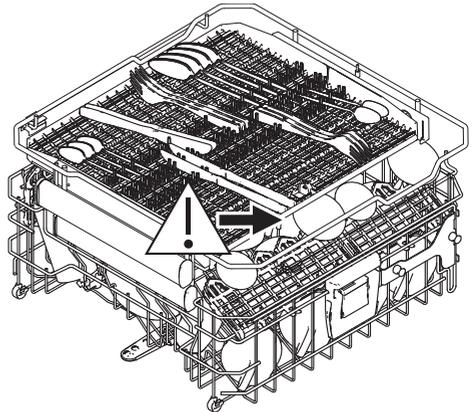


Gefahr von Schäden an hohen Gläsern!

Hohe Gläser können mit Besteckschubladenrahmen zusammenstossen und beschädigt werden.

Besteckschublade entnehmen


Für das Be- und Entladen ausserhalb des Gerätes kann die Besteckschublade dem Gerät entnommen werden.

- ▶ Hintere Ecken **1** des Besteckschubladenrahmens anheben und aus der Halterung ausklicken.
- ▶ Besteckschublade entnehmen.

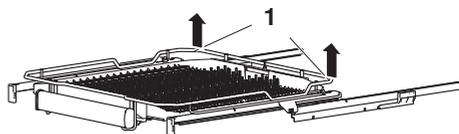

Besteckschublade einsetzen


- ▶ Schienen **1** bis an den Anschlag ausfahren.
- ▶ Hintere Ecken **2** des Besteckschubladenrahmens in die Halterung **3** legen und leicht nach unten drücken, bis sie klickend einrasten.

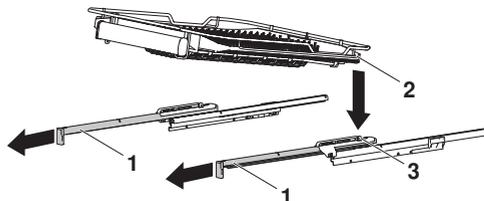


5.4 Vario-Besteckauflage *

* modellabhängig

- ▶ Schöpfkelle **1**, Messer(spitze) **2** und Bratschaufel **3** nach hinten zeigend in die Vertiefung legen. Schöpfbesteck **4** auf Seite stehend einordnen.

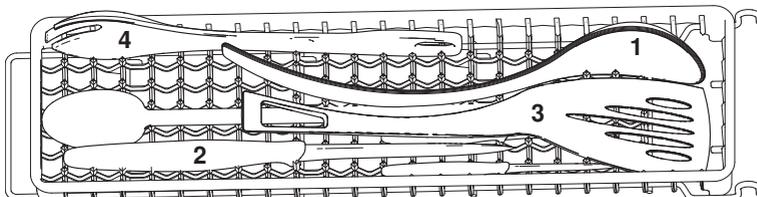

- ▶ Vario-Besteckauflage auf das Korbgitter hinten **1** und auf den Korbgriff **2** stellen.

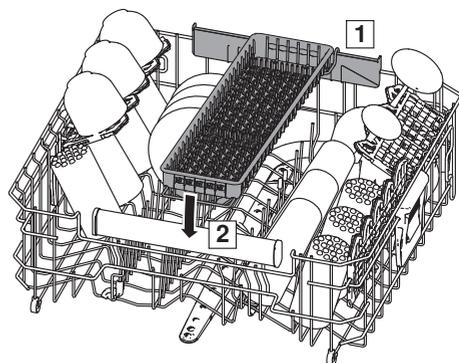

Unter die Vario-Besteckauflage keine grossflächigen Geschirrtteile stellen (Pfannen, Schüsseln), da diese den unteren Sprühstrahl zu stark abdecken.

6 Bedienung

6.1 Tipps rund ums Spülen

Allgemeines

- Geschirrkörbe nicht überladen.
- Stark eingebrannte Speisereste vorher einweichen.
- Gefässe wie Tassen, Gläser, Töpfe usw. mit der Öffnung nach unten einordnen, damit das Wasser ablaufen kann.
- Gläser so einordnen, dass sie einander nicht berühren, um Glasschäden und Wasserflecken zu vermeiden.
- Wenn Fettfilter von Dunstabzügen gereinigt werden, Programm «Intensiv»  wählen und maximale Menge an Spülmittel verwenden.

Energie und Wasser sparen

- Gerät bis zur maximalen Kapazität beladen.
- Geschirr nicht manuell vospülen. Dies führt zu einem erhöhten Wasser- und Energieverbrauch.
- Wenn das Geschirr im Geschirrspüler gemäss Bedienungsanleitung gereinigt wird, wird in der Regel weniger Energie und Wasser verbraucht als beim manuellen Spülen.

Geschirr

Nicht jedes Geschirr ist für eine maschinelle Reinigung geeignet.

- Laugen- und wärmempfindliche Teile aus Holz oder Kunststoff manuell spülen.
- Tonwaren neigen zu Rissbildungen und zum Abspringen von Splintern.
- Glas- und Porzellanbedruckungen sind nur bedingt widerstandsfähig und können sich mit der Zeit ablösen.
- Glas kann je nach Art und verwendetem Spülmittel trüb werden. Fragen Sie beim Glaslieferanten nach, ob das Glas spülmaschinenfest ist.
- In geschliffenen und dickwandigen Kristallgläsern und Schalen können Spannungen entstehen, die zum Bruch führen.
- Kein Geschirr mit Klebeetiketten spülen. Abgelöste Klebeetiketten können das Sieb-system verstopfen.
- Gegenstände aus Silber, Kupfer und Zinn neigen zu Braun- bis Schwarzfärbung.
- Aluminium neigt zu Fleckenbildung. Aluminium separat oder manuell spülen.

6.2 Spülmittel wählen

Allgemeines



Verwenden Sie auf keinen Fall Handspülmittel! Starke Schaumbildung kann zu Funktionsstörungen führen. Halten Sie die auf der Verpackung aufgedruckten Dosiervorschriften genau ein und wenden Sie sich bei Fragen an den Spülmittelhersteller. Zu hohe oder tiefe Dosierung kann zu Geräteschäden führen.

- ▶ Nur spülmaschinentaugliches Spülmittel verwenden (Tabs, Pulver, Gel, kombinierte Reinigungsprodukte).

Tabs

Tabs eignen sich für Programme mit Spültemperaturen über 55 °C. Bei kurzen Programmen mit Spültemperaturen unter 55 °C lösen sich Tabs unter Umständen nur schlecht auf, was das Spülergebnis beeinträchtigen kann.



Das Programm «Party» ist nicht für Tabs geeignet! Nur Spülmittel in Form von Pulver oder Gel verwenden!

Kombinierte Reinigungsprodukte (Tabs/Pulver)

Bei der Verwendung von kombinierten Reinigungsprodukten, welche die Verwendung von Glanzspülmittel und Regeneriersalz überflüssig machen sollen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- ▶ Auf der Produktverpackung des Spülmittelherstellers überprüfen, ob die angegebenen Wasserhärten sich mit Ihrer lokalen Wasserhärte decken.
- ▶ Benutzereinstellung «All in 1»  aktivieren (siehe Seite 51).
 - Programme und Anzeigen werden dem kombinierten Reinigungsprodukt angepasst.
- ▶ Falls die Nachfüllanzeige  blinkt, Regeneriersalz nachfüllen.
- ▶ Falls die Nachfüllanzeige  blinkt, Glanzmittel nachfüllen.

Falls das Spül- oder Trocknungsergebnis nicht zufriedenstellend ist:

- ▶ Konventionelle Reinigungsprodukte verwenden.
- ▶ Benutzereinstellung «All in 1»  deaktivieren (siehe Seite 51).


Bei Reklamationen wenden Sie sich an den Spülmittelhersteller.

6.3 Spülmittel einfüllen


 Es dürfen keine Reinigungsmittel in die Öffnung des Türverschlusses gelangen. Dies kann zu einem defekten Türverschluss führen.

Pulver

- ▶ Auf Verschluss **1** des Spülmittelbehälters **2** in Pfeilrichtung drücken und öffnen.

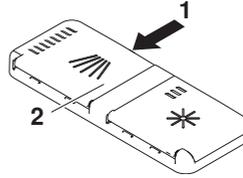


- ▶ Markierung **3** «20 und 30 ml» beachten.
- ▶ Spülmittel in Behälter geben. Dosierung gemäss Angaben des Spülmittelherstellers.
- ▶ Bei starker Verschmutzung ca. 1 Teelöffel Spülmittel in Vorspülkammer **4** geben.
- ▶ Klappdeckel **5** schliessen.

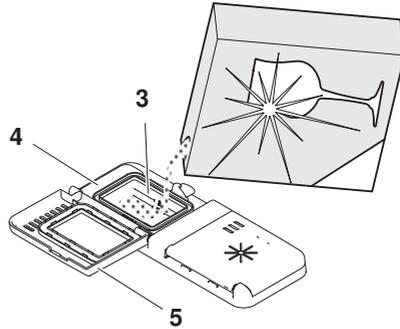

Tabs

- ▶ Tab **6** flach in Dosierfach legen.
- ▶ Klappdeckel **5** schliessen.

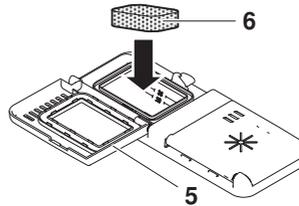

6.4 Display bedienen

Das Wählen von Programmen, Einstelloptionen, Benutzereinstellungen, Dauermodus und Favoriten erfolgt mittels Antippen oder Gedrückthalten der jeweiligen Tasten.

Taste antippen

Mit dem kurzen Antippen einer wählbaren oder gewählten Taste kann man

- von einem Menü ins nächsthöhere wechseln.
- weitere Funktionen desselben Menüs anzeigen lassen.
- wählbare Funktionen aktivieren.
- gewählte Funktionen deaktivieren.

Taste gedrückt halten

Mit dem Gedrückthalten einer Taste kann man auf einfache Weise

- ein Programm als Favoriten  speichern (siehe Seite 48).
- einen Favoriten  löschen (siehe Seite 49).
- Informationen  zu einer Funktion erhalten (siehe Seite 52).
- ein Programm im Dauermodus  verwenden (siehe Seite 47).

Bei Programmen

- ▶ Taste des gewünschten Programms, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten ,  und  erscheinen.



Bei Favoriten

- ▶ Taste des gewünschten Favoriten, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ,  und  erscheinen.



Bei Einstelloptionen und sämtlichen Benutzereinstellungen

- ▶ Taste der gewünschten Funktion gedrückt halten, bis im Display neben der gewünschten Funktion die Taste  erscheint.

6.5 Programm wählen und starten

Die folgenden Arbeitsschritte gelten für alle Programme, mit Ausnahme des Programms

«Party» .



Um das Programm «Party»  zu starten, Kapitel «Programm ‚Party‘» beachten (siehe Seite 43).

Programm wählen

- ▶ Dunkles Display antippen.
 - Der Startbildschirm erscheint.
- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Gewünschtes Programm antippen, z. B. .
 - Im Display erscheint das gewählte Programm.



- ▶ Um Einstelloptionen hinzuzuwählen, Taste  antippen.
 - Im Display erscheint die Auswahl der Einstelloptionen.



- ▶ Gewünschte Einstelloption antippen, z. B. .
- ▶ Bei Bedarf Programm im Dauermodus verwenden (siehe Seite 47) oder Programm als Favoriten speichern (siehe Seite 48).

Programmwahl ändern

- ▶ Taste  so oft antippen, bis der Startbildschirm erscheint.
 - Die vorgenommenen Eingaben wurden verworfen.
- ▶ Neue Eingaben vornehmen.

Programmwahl abbrechen

- ▶ Taste  so oft antippen, bis der Startbildschirm erscheint.
- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Das Display wird abgedunkelt.

Programm starten

- ▶ Sobald alle für das Programm nötigen Einstellungen gemacht sind, Gerätetür schließen.
 - Das Programm startet sofort.
 - Das FunctionLight leuchtet.



Wird die Gerätetür innerhalb von 30 Sekunden nicht geschlossen, erlöschen alle Eingaben, Symbole und das Display; zudem ertönt ein Signalton. Das Programm muss neu gewählt werden.

6.6 Programm «Party»

Beladung

Das Programm «Party»  erlaubt eine volle Beladung des Geschirrkorb. Es eignet sich nur für leicht verschmutztes Geschirr:

- Wein-, Sekt- und Trinkgläser
- Teller mit leicht fettigen Rückständen
- Kaffee- und Teetassen
- Besteck



Nicht für bereits eingetrocknetes oder mittel bis stark verschmutztes Geschirr geeignet!

Gerät aufwärmen

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis Programm «Party»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint folgende Meldung:



- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Das Gerät wärmt sich während max. 25 Minuten auf.
 - Je nach Modell erscheint im Display die Meldung «Geschirr einräumen» oder das FunctionLight blinkt.

Programm starten

- ▶ Gerätetür öffnen.
- ▶ Geschirr einräumen.
- ▶ Spülmittel in Form von Pulver oder Gel einfüllen.



Nicht für Tabs geeignet!

- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Das Programm startet sofort und dauert ca. 11 Minuten.

Sobald das Programm beendet ist,

- ertönt ein 5-facher Signalton.

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Im Display erscheint folgende Meldung:



- ▶ Feuchtes Geschirr entnehmen und von Hand nachtrocknen.

Weitere Spülgänge durchführen

Da das Wasser des ersten Spülgangs im Gerät zurückbleibt und bei geschlossener Gerätetür bis zu 5 Stunden warmgehalten wird, kann es für 4 weitere Spülgänge verwendet werden.

 **Verbrühungsgefahr! Falls das Gerät an einen Warmwasseranschluss angeschlossen ist, kann das Wasser zwischen den Spülgängen heisser als 50 °C sein.**

- ▶ Bei Bedarf eine weitere Ladung Geschirr einräumen.
 - Nach dem 5. Spülgang wird das Programm automatisch abgebrochen.
- ▶ Spülmittel in Form von Pulver oder Gel einfüllen.

 Vor jedem weiteren Spülgang mit Geschirr muss Spülmittel in den Spülmittelbehälter gefüllt werden!

- ▶ Um Programm abzubrechen, Taste **X** antippen.
- ▶ Um Programm erneut zu starten, Gerätetür schliessen.
 - Wenn die Gerätetür zwischen 2 Spülgängen länger als 3 Stunden offenbleibt, wird das Programm abgebrochen.

 Bei häufiger Verwendung des Programms «Party»  empfiehlt sich, «Spülen-Plus»  in den Einstelloptionen zu aktivieren. Dadurch werden die jeweiligen Spülgänge etwas verlängert.

6.7 Geschirr nachträglich einräumen

 **Geschirr und Wasser können heiss sein. Verbrühungsgefahr!**

- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.
 - Das Programm wird unterbrochen.
 - Im Display erscheint das unterbrochene Programm abwechslungsweise mit der Meldung «Tür schliessen».



- ▶ Geschirr einräumen.
- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Das Programm wird fortgesetzt.

6.8 Programm vorzeitig abbrechen




Geschirr und Wasser können heiss sein. Verbrühungsgefahr!

- ▶ Gerätetür vorsichtig öffnen.
 - Das Programm wird unterbrochen.
 - Im Display erscheint das unterbrochene Programm abwechslungsweise mit der Meldung «Tür schliessen».



- ▶ Taste X antippen.
 - Im Display erscheint folgende Meldung:



- ▶ «JA» antippen.
 - Im Display steht: «Das Programm wird abgebrochen...»
 - Das Wasser wird abgepumpt.
 - Ein 5-facher Signalton ertönt.
 - Das Display erlischt.
 - Das Programm wurde abgebrochen.

6.9 Geschirr entnehmen

Das Geschirr kann entweder bei Programmende oder nach Ablauf der Nachrocknungsphase entnommen werden. Zur optimalen Trocknung empfiehlt es sich, das Geschirr erst nach Ablauf der Nachrocknungsphase zu entnehmen.

Programmende und Nachrocknungsphase

- Sobald das Programm beendet ist,
- ertönt ein 5-facher Signalton.
- Anschliessend beginnt die Nachrocknungsphase:
- Das FunctionLight blinkt.
 - Die Gerätetür wird automatisch geöffnet.



Geräteschäden durch Schliessen der Gerätetür!

Die Gerätetür darf während der automatischen Türöffnung nicht geschlossen werden. Der Türöffner wird sonst beschädigt!

- Sobald die Nachrocknungsphase beendet ist,
- ertönen 3 lange Signaltöne.
 - erscheint im Display während ca. 10 Sekunden der Energie- und Wasserverbrauch des Programms.
 - erlischt das Display.
 - geht das Gerät in den Energiesparmodus «EcoStandby».

Geschirrspüler ausräumen

- ▶ Geschirr entnehmen. Zuerst Unterkorb entladen.
- ▶ Siebsystem periodisch kontrollieren und ggf. reinigen.

7 Programmoptionen

7.1 Startaufschub

Der Startaufschub ermöglicht das Spülen in Randstunden (z. B. zum Niederstromtarif). Er kann für kurze Zeit, nach der Programmwahl eingestellt werden.

Der Einstellbereich liegt zwischen 30 Minuten und 24 Stunden.

Dauer einstellen

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Gewünschtes Programm und bei Bedarf alle gewünschten Einstelloptionen wählen (siehe Seite 42).
- ▶ Taste ▶☰ antippen.
- ▶ Taste ⌚ antippen.
 - Im Display erscheint das Menü des Startaufschubs.



- ▶ Taste + oder – so oft antippen, bis die gewünschte Dauer erscheint.
- ▶ Bei Bedarf «OptiStart» ⌚ antippen, um das Geschirr während des Startaufschubs einzuweichen.
- ▶ Taste ↶ antippen.
 - Im Display erscheint das Menü der Einstelloptionen.
 - Die gewählte Dauer ist gespeichert.
- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Je nach Modell wird das Display abgedunkelt.
 - Die eingestellte Dauer läuft ab.
 - Nach Ablauf der Dauer startet das gewählte Programm automatisch.
 - Bei Programmende ertönt kein Signalton.



Während des Startaufschubs kann jederzeit nachträglich Geschirr eingeräumt werden.

Startaufschub und Programm abbrechen

- ▶ Gerätetür öffnen.
- ▶ Taste X antippen.
- ▶ «Ja» antippen.
 - Startaufschub und Programm sind abgebrochen.

7.2 Programm im Dauermodus

Es kann ein einziges Programm im Dauermodus verwendet werden. Das Programm erscheint beim Öffnen der Gerätetür im Startbildschirm und kann sofort gestartet werden. Ein im Dauermodus verwendetes Programm kann jederzeit gelöscht werden.

Programm als Dauermodus speichern

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Programms, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten ,  und  erscheinen.



- ▶ Taste ∞ antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das im Dauermodus verwendete Programm.



Dauermodus-Programm starten

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Im Display erscheint das als Dauermodus verwendete Programm.
- ▶ Taste ▶ antippen.
- ▶ Gerätetür schliessen.
 - Das Programm startet.

Dauermodus beenden

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Im Display erscheint das als Dauermodus verwendete Programm.
- ▶ Taste ∞ antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint der Startbildschirm.
 - Der Dauermodus wird beendet.

7.3 Favoriten

Es können bis zu 10 Programme mit oder ohne Einstelloptionen als Favoriten abgespeichert werden. Als Favoriten gespeicherte Programme erscheinen im Startbildschirm nach dem Programm «Eco»  und können jederzeit gelöscht werden.

Favoriten ohne Einstelloptionen erstellen

 Diese Funktion eignet sich dafür, Programme, die werkseitig nicht auf dem Startbildschirm dargestellt sind, ebendort anzeigen zu lassen.

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis das gewünschte Programm erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Programms, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Programm die Tasten ,  und  erscheinen.



- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das gewählte Programm mit einem Herz, z. B. .



Favoriten mitsamt Einstelloptionen erstellen

- ▶ Programm mitsamt Einstelloptionen wählen (siehe Seite 42).



- ▶ Im Menü der Einstelloptionen Taste  antippen.
 - Im Display erscheinen die Tasten ,  und .



- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das gewählte Programm mit einem Herz, z. B. .



Favoriten starten

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Favoriten antippen, z. B. .
- ▶ Bei Bedarf Einstelloptionen anpassen (siehe Seite 42).
- ▶ Sobald alle für das Programm nötigen Einstellungen gemacht sind, Gerätetür schließen.
 - Das Programm startet sofort.
 - Das FunctionLight leuchtet.

Favoriten im Dauermodus verwenden

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Favoriten, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ,  und  erscheinen.



- ▶ Taste ∞ antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Im Display erscheint das im Dauermodus verwendete Programm.



Favoriten löschen

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis der gewünschte Favorit erscheint.
- ▶ Taste des gewünschten Favoriten, z. B. , gedrückt halten, bis im Display neben dem gewählten Favoriten die Tasten ,  und  erscheinen.



- ▶ Taste  antippen und Nachfrage mit «JA» bestätigen.
 - Der Favorit wurde gelöscht.

7.4 Einstelloptionen permanent anwählen

Einstelloption jedem Programm zuweisen

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis «Benutzereinstellungen»  erscheint.
- ▶ Benutzereinstellung «Einstelloptionen Permanente Anwahl»  wählen.
 - Die Benutzereinstellung « Einstelloptionen Permanente Anwahl»  erscheint.



- ▶ Gewünschte Einstelloption antippen, z. B. .
 - Im Display erscheint die gewählte Einstelloption mit einem Pinn, z. B. .



- Bei der nächsten Programmwahl wird die gewählte Einstelloption automatisch jedem Programm zugewiesen.
- ▶ Bei Bedarf weitere Einstelloptionen permanent anwählen.
- ▶ Taste  antippen, um ins Hauptmenü der Benutzereinstellungen zu gelangen.

Permanente Einstelloption temporär ausschalten

- ▶ Gewünschtes Programm antippen, z. B. .
 - Im Display erscheint das gewählte Programm.



- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint die Auswahl der Einstelloptionen.



- ▶ Permanent angewählte Einstelloption antippen, z. B. .
 - Die Einstelloption «Energiesparen»  wird für das Programm «Intensiv»  temporär ausgeschaltet.
- ▶ Bei Bedarf andere Einstelloptionen wählen.
- ▶ Programm starten (siehe Seite 42).

 Bei einer zukünftigen Wahl des Programms «Intensiv»  erscheinen wieder alle permanent angewählten Einstelloptionen.

7.5 Kindersicherung

Aktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste  so oft antippen, bis die Benutzereinstellung «Kindersicherung»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display steht: «Um die Kindersicherung zu aktivieren, geben Sie bitte den Code 3221 rückwärts ein.»
- ▶ Um Meldung zu bestätigen, Taste  antippen.
 - Im Display erscheint das Eingabefeld für den Code.



- ▶ Code gemäss dem Kapitel «Häufig genutzte Benutzereinstellungen» eingeben (siehe Seite 20).
 - Die Kindersicherung ist aktiviert.

Bedienung bei aktiver Kindersicherung

Die Kindersicherung muss jeweils vor der Programmwahl überwunden werden. EcoManagement-Daten können jedoch ohne Überwindung der Kindersicherung aufgerufen werden.

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Im Display erscheint das Eingabefeld für den Code.
- ▶ Code 1223 eingeben (siehe Seite 20).
 - Das Gerät ist entriegelt.
 - Das Gerät kann wie gewohnt bedient werden.

Deaktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis die Benutzereinstellung «Kindersicherung»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
- ▶ Taste  antippen.
 - Die Kindersicherung ist deaktiviert.

7.6 All in 1

Aktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis die genutzte Benutzereinstellung «All in 1»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - «All in 1» ist aktiviert.
- ▶ Taste < mehrfach antippen, um zum Startbildschirm zu gelangen.
- ▶ Kombiniertes Reinigungsmittel einfüllen (siehe Seite 40).



Beim Programm «Party» dürfen keine Tabs verwendet werden! Nur kombinierte Reinigungsprodukte in Form von Pulver oder Gel einfüllen!

- ▶ Programm wählen (siehe Seite 42).

Deaktivieren

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis die genutzte Benutzereinstellung «All in 1»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - «All in 1» ist deaktiviert.
- ▶ Taste < mehrfach antippen, um zum Startbildschirm zu gelangen.

7.7 Wischutz


- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis die Benutzereinstellung «Wischutz»  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - Das Display ist während 10 Sekunden gesperrt.
 - Das Display kann gereinigt werden.
 - Im Display läuft die Sperrdauer ab.
 - Sobald die Sperrdauer abgelaufen ist, erscheint der Startbildschirm.

7.8 EcoManagement

- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint der Energie- und Wasserverbrauch des letzten Programms.



- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint der Durchschnittsverbrauch an Energie und Wasser der letzten 25 Programme.




- ▶ Taste  erneut antippen.
 - Im Display erscheint der Gesamtverbrauch an Energie und Wasser der letzten 25 Programme.



7.9 Information

- ▶ Taste der gewünschten Funktion gedrückt halten, bis im Display neben der gewünschten Funktion die Taste  erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint die Beschreibung zur Funktion.



- ▶ Taste  antippen, um Information zu schliessen.

8 V-ZUG-Home



Laden Sie Aktualisierungen via V-ZUG-Home auf Ihr Gerät, damit Sie immer auf dem neusten Stand sind.

Hiermit erklärt V-ZUG AG, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: <https://www.vzug.com/de/de/guidance-for-testing-institutes>

8.1 Bedingungen

Für eine vollumfängliche Nutzung von V-ZUG-Home müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

- Internetzugriff und Zugriff auf Google Play™ Store/App Store®
- Smartphone oder Tablet, das mit dem Heimnetzwerk verbunden ist
- WLAN, das einen der folgenden Standards erfüllt: 2.4GHz 802.11 b/g/n



Google Play™ ist eine Trademark von Google Inc.



Apple und das Apple Logo sind Marken der Apple Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind. App Store® ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc.

8.2 Erstinbetriebnahme



Bleiben Sie während der Verbindungsherstellung in der Nähe Ihres Haushaltsgerätes und halten Sie das Passwort Ihres Drahtlosnetzwerkes bereit.

App installieren

- ▶ Auf dem Smartphone/Tablet Bluetooth und Standortermittlung aktivieren.
- ▶ Im Google Play™ Store/App Store® nach «V-ZUG» suchen.
- ▶ V-ZUG App installieren und öffnen.

V-ZUG-Home Modus am Gerät aktivieren

- ▶ In der Benutzereinstellung «V-ZUG-Home» den Modus «Anzeigen» oder «Bedienen und Anzeigen» einstellen.

Gerät mit Heimnetzwerk verbinden

- ▶ In der V-ZUG App Haushaltsgerät hinzufügen.
 - In der V-ZUG App erscheint eine Bluetooth-Koppelungsanfrage.
 - Im Display des Haushaltsgerätes erscheint eine 6-stellige PIN.
- ▶ 6-stellige PIN in der V-ZUG App eingeben und Bluetooth-Koppelungsanfrage bestätigen.
 - In der V-ZUG App erscheint der Name des aktiven WLANs und fordert dazu auf, das WLAN-Passwort einzugeben.
- ▶ WLAN-Passwort eingeben.
 - Das Haushaltsgerät ist mit dem aktiven WLAN verbunden.



Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter home.vzug.com.

9 Benutzereinstellungen

9.1 Benutzereinstellungen anpassen

Die Benutzereinstellungen können jederzeit geändert werden.

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis  «Benutzereinstellungen» erscheint.
- ▶ Taste  antippen.
 - Im Display erscheint das Menü der Benutzereinstellungen.



- ▶ Taste > so oft antippen, bis die gewünschte Benutzereinstellung erscheint.
- ▶ Gewünschte Benutzereinstellung antippen.
 - Die gewählte Benutzereinstellung erscheint weiss.
- ▶ Gewünschte Einstellung vornehmen.
- ▶ Taste ↶ antippen, um ins Hauptmenü der Benutzereinstellungen zu gelangen.

9.2 Übersicht Benutzereinstellungen



Sprache

Auswahl

Die Sprache der Anzeige kann geändert werden. Es stehen verschiedene Sprachen zur Auswahl.

- Deutsch
- (...)



Helligkeit

Auswahl

Die Helligkeit des Displays kann mit den Tasten + und – verändert werden. Es stehen 5 verschiedene Helligkeitsstufen zur Auswahl.

- Stufe 1: sehr dunkel
- Stufe 2: dunkel
- Stufe 3: mittel (werkseitig eingestellt)
- Stufe 4: hell
- Stufe 5: sehr hell



Töne

Auswahl

Es gibt 2 Arten von Tönen: Tastentöne  und Signaltöne . Tastentöne ertönen beim Antippen der Tasten. Signaltöne ertönen nach Programmende, nach der Nachrocknungsphase und bei Störungen. Die Lautstärke beider Töne kann verändert oder ausgeschaltet werden. Es stehen jeweils 2 verschiedenen Lautstärken zur Auswahl.

- : Aus
- : Leise (werkseitig eingestellt)
- : Laut

☰ Einstelloptionen Permanente Anwahl Auswahl

Durch Antippen einer Einstelloption wird diese automatisch bei jedem Programm zugewiesen (siehe Seite 49). Einzig beim Programm «Vor-spülen»  werden die Einstelloptionen «Energiesparen»  und «SteamFinish»  nicht aktiviert.

- : Energiesparen
- : SteamFinish
- : Teilbeladung
- : Startaufschub
- : SpülenPlus
- : TrockenPlus

☼ Glanzmitteldosierung Auswahl

Die Glanzmittelmenge wird automatisch  der Geschirrmenge und der Wasserhärte angepasst. Falls das Trocknungsergebnis nicht zufriedenstellend ist, kann die Dosierung manuell  auf 12 Stufen eingestellt werden. Die Glanzmittelmenge kann ausgeschaltet werden .

-  Automatisch (werkseitig eingestellt)
-  Stufe 1–12
-  Aus

🏠 Wasserhärte Auswahl

Die Wasserhärteeinheit kann auf «°fH» oder «°dH» eingestellt werden. Die Wasserhärte kann den örtlichen Verhältnissen angepasst werden. Informieren Sie sich bei der örtlichen Wasserversorgung.

- °fH: Französische Härte (werkseitig eingestellt: 26–30)
- °dH: Deutsche Härte

	weich		mittel			hart			sehr hart				
°fH	1–5	6–10	11–15	16–20	21–25	26–30	31–35	36–40	41–50	51–60	61–70	71–80	81–120
°dH	1–3	4–6	7–9	10–12	13–14	15–16	17–19	20–22	23–27	28–32	33–38	39–45	45–65

°C/°F Temperatureinheit Auswahl

Die Temperatureinheit kann in «°C» oder «°F» angezeigt werden.

- °C: Grad Celsius
- °F: Grad Fahrenheit (werkseitig eingestellt)

☼ Innenraumbeleuchtung Auswahl

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, wird ab einem bestimmten Türöffnungswinkel der Innenraum während der eingestellten Dauer beleuchtet. Es stehen 5 verschiedene Dauern zur Auswahl.

- : Aktiviert (werkseitig eingestellt: 10 Minuten)
- : Deaktiviert



Automatische Türöffnung

Auswahl

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, öffnet sich die Gerätetür automatisch während der Trocknungs- und Nach Trocknungsphase einen Spalt, um Energie zu sparen. Ist die Benutzereinstellung deaktiviert, verlängert sich die Programmdauer um 10 Minuten.

- : Aktiviert (werkseitig eingestellt)
- : Deaktiviert



Bedienung Türwinkel

Auswahl

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, wird die Bedienung des Displays bei einem Türöffnungswinkel grösser als 46° gesperrt, um eine versehentliche Eingabe am Display zu vermeiden.

- : Aktiviert (werkseitig eingestellt)
- : Deaktiviert



Standby-Automatik

Auswahl

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, erlöschen Informationen auf dem Display nach dem Programmablauf. Ist die Benutzereinstellung deaktiviert, können durch das Bedienen der Tür Informationen angezeigt werden. Wird darauffolgend eine beliebige Taste gedrückt, erfolgt keine Anzeige mehr.

- : Aktiviert (werkseitig eingestellt)
- : Deaktiviert



V-ZUG-Home

Auswahl

Mit V-ZUG-Home können Sie über die V-ZUG App auf Ihre Geräte zugreifen und z. B. die Benutzereinstellungen abfragen und verändern und diverse Stati Ihrer Haushaltsgeräte abfragen.

- : Aus (werkseitig eingestellt)
- : Anzeigen
- : Bedienen



Weitere Informationen zu V-ZUG-Home und zur Verfügbarkeit finden Sie unter home.vzug.com.



EcoManagement

Auswahl

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, stellt EcoManagement Informationen zum Energie- und Wasserverbrauch des Gerätes zur Verfügung. Mit «Löschen» werden sämtliche Verbrauchswerte auf «0» zurückgesetzt.

- : Aktiviert (werkseitig eingestellt)
- : Löschen
- : Deaktiviert

**Speichertank****Auswahl**

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, wird das letzte Spülwasser zurückbehalten und für das nächste Programm verwendet. Wird danach kein weiteres Programm gestartet, wird das Wasser nach einer eingestellten Dauer abgepumpt. Es stehen drei verschiedene Dauern zur Auswahl. Nach ca. 20 Tankfüllungen wird der Tank automatisch gespült; dies bedeutet eine Programmverlängerung von ca. 30 Minuten.

- : Dauer Ecoprogramm
- : Aktiviert (werkseitig eingestellt: 50 Stunden)
- : Deaktiviert
- : Dauer weitere Programme
- : Aktiviert (werkseitig eingestellt: 36 Stunden)
- : Deaktiviert

**Speichertank leeren****Auswahl**

Der Speichertank wird nach Antippen der Taste sofort geleert.

- : Speichertank leeren

**Tank leeren bei Netzerbruch****Auswahl**

Ist die Benutzereinstellung aktiviert, wird der Speichertank nach einem elektrischen Netzerbruch auch dann geleert, wenn vorgängig das Programm «Eco» gelaufen ist.

- : Aktiviert
- : Deaktiviert (werkseitig eingestellt)

**Warmwasseranschluss****Auswahl**

Falls das Gerät an einen Warmwasseranschluss angeschlossen ist, wird bei aktivierter Einstellung vorhandenes Warmwasser optimal genutzt.

- : Aktiviert
- : Ohne Heizen
- : Deaktiviert (werkseitig eingestellt)

Zur Einstellung «Ohne Heizen» : Nur einstellen, falls das Einlaufwasser 60° C beträgt. Bei Programmende kann das Geschirr noch feucht sein. Geschirr im Gerät belassen, bis es getrocknet ist (z. B. über Nacht).

**Favoriten löschen****Auswahl**

Mit «Löschen» und der Bestätigung der Nachfrage werden alle Favoriten gelöscht.

- : Löschen

**Werkseinstellung****Auswahl**

Mit «JA» werden alle Benutzereinstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt.

- JA
- NEIN

**Service-Einstellungen**

Die Service-Einstellungen stehen nur Servicemitarbeitenden zur Verfügung.

10 Pflege und Wartung

10.1 Innen- und Aussenreinigung



Bei häufiger Nutzung von Programmen mit tiefer Temperatur (kleiner 55°C) wie z.B. dem Eco-Programm, zwischendurch das Maschinenpflegeprogramm verwenden.

Innenreinigung

Der Innenraum reinigt sich bei richtiger Spülmitteldosierung selbst.

Periodisch erscheint die Hinweismeldung zur Wahl des Programmes Maschinenpflege:



- ▶ Die Hinweismeldung kann mit **X** abgebrochen werden. Nach dreimaligem Abbruch wird die Hinweismeldung wieder periodisch angezeigt.

Programm Maschinenpflege starten

- ▶ Hinweismeldung mit **X** abbrechen.
- ▶ Gerät ausräumen (kein Geschirr in den Körben).
- ▶ Siebssystem reinigen.
- ▶ Handelsüblichen Maschinenpfleger-/Reiniger gemäss Verpackungsangaben begeben.
- ▶ Programm Maschinenpflege [Mach. Pflege-Symbol] starten.



Eine regelmässige Anwendung eines handelsüblichen Maschinenpfleger-/Reiniger für Geschirrspülmaschinen sorgt für einwandfreie Spülergebnisse und ein langes Geräteleben.


Aussenreinigung

- ▶ Keine scheuernden oder stark sauren Reinigungsmittel verwenden.
- ▶ Keine kratzenden Scheuerschwämme, Metallwatte usw. verwenden. Oberfläche wird sonst beschädigt.
- ▶ Verschmutzungen oder Reste von Reinigungsmitteln sofort entfernen. Nur Handspülmittel oder Glasreiniger dazu verwenden.
- ▶ Oberfläche nur mit weichem, angefeuchtetem Tuch reinigen – bei Metalloberflächen in Schliffrichtung.
- ▶ Bedienblende mit feuchtem Lappen reinigen und nachtrocknen. Nur Handspülmittel oder Glasreiniger dazu verwenden.
- ▶ Türdichtung und -kanten periodisch mit weichem, angefeuchtetem Tuch reinigen.

10.2 Sprüharme reinigen


Oberer Sprüharm

- ▶ Oberkorb ganz herausziehen.
- ▶ Bajonettverschluss **1** im Gegenuhrzeigersinn lösen und entfernen.
- ▶ Sprüharm **2** von Drehachse abziehen und unter fließendem Wasser gut ausspülen.
- ▶ Sprühdüsen kontrollieren.

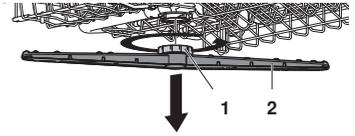

Unterer Sprüharm

- ▶ Sprüharm **3** in Mitte anfassen und kräftig nach oben ziehen.
- ▶ Sprüharm unter fließendem Wasser gut ausspülen.
- ▶ Sprühdüsen **4** kontrollieren.
- ▶ Siebssystem **5** und Grobsieb reinigen (siehe Seite 59).

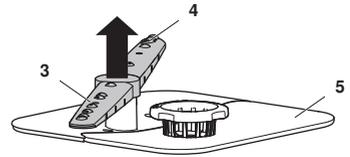


10.3 Siebssystem reinigen

 **Führen Sie eine Reinigung unterhalb des Siebsystems nur mit weichen Materialien durch. Verwenden Sie niemals Metallgegenstände.**

Ein nicht korrekt eingesetztes Siebssystem kann zu Gerätestörungen führen.

- ▶ Gerätetür öffnen und Unterkorb herausziehen.
- ▶ Siebssystem am Feinsiebgriff **1** im Gegenuhrzeigersinn lösen und herausnehmen.
- ▶ Grobsieb **2** durch Drücken auf Schliesslasche **3** öffnen und Siebssystem unter fließendem Wasser mit Bürste reinigen.

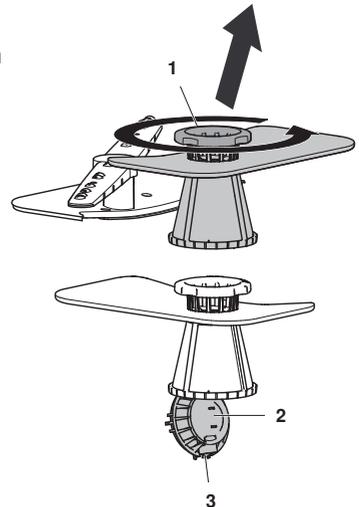




Schnittgefahr

Im Pumpensumpf können Glassplitter und scharfe Kleinstgegenstände abgelagern. Tragen Sie Schnittfeste Handschuhe beim Reinigen des Pumpensumpfes.

- ▶ Grobe Rückstände aus dem Pumpensumpf entfernen.
- ▶ Siebssystem wieder einsetzen und Feinsiebgriff 1 im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.

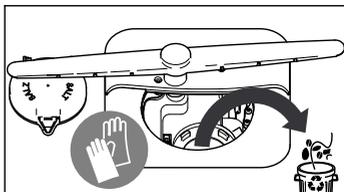


10.4 Regeneriersalz nachfüllen




Füllen Sie niemals Spülmittel in den Salzbehälter!


Wenn der Salzvorrat aufgebraucht ist, blinkt die Nachfüllanzeige und im Display steht:




- ▶ Salzverpackung öffnen.
- ▶ Gerätetür öffnen.
- ▶ Unterkorb 1 am Griff 2 bis zum Anschlag herausziehen, bis er sich leicht anhebt.
- ▶ Unterkorb 1 mit einer Hand so sichern, dass er sich nicht nach oben bewegt.

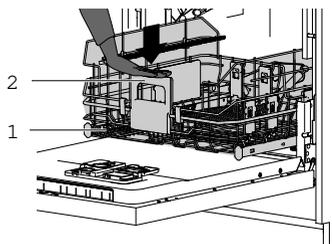


- ▶ Salzbehälterdeckel 3 durch Anheben am Griff öffnen.

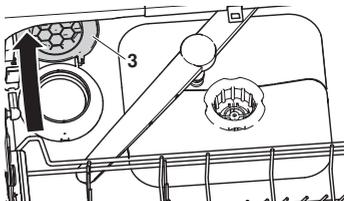


- ▶ Bei der Erstinbetriebnahme: 1 l Wasser einfüllen.
- ▶ 1 kg handelsübliches Regeneriersalz einfüllen.

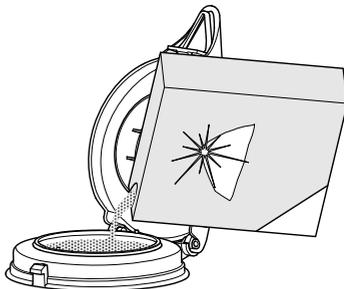


- ▶ Salzreste auf dem Rand des Salzbehälters **4** abwischen.

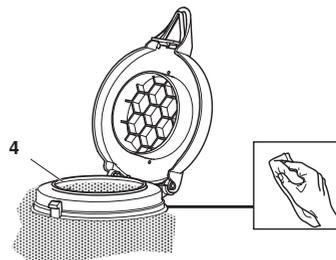

- ▶ Salzbehälterdeckel **3** zudrücken, bis Schnappverschluss einrastet.

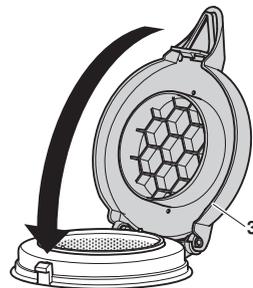

- ▶ Unterkorb **1** ganz zurückschieben.

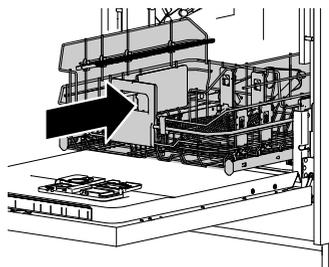

- ▶ Programm «Vorspülen»  ohne Geschirr wählen, um Gerät vor Korrosion durch allfällige Salzreste zu schützen.

Ungefährer Regeneriersalzverbrauch

Der Verbrauch von Regeneriersalz ist abhängig von der Wasserhärte des Zuleitungswassers. Je niedriger die Wasserhärte, desto höher ist die Anzahl Spülgänge, die mit 1 kg Regeneriersalz möglich ist.

Spülgänge pro kg Salz	°fH ¹	°dH ²
∞	1–5	1–3
680	6–10	4–6
360	11–15	7–9
250	16–20	10–12
150	21–25	13–14
125	26–30	15–16
100	31–35	17–19
85	36–40	20–22
60	41–50	23–27
45	51–60	28–32
35	61–70	33–38
28	71–80	39–45
20	81–120	45–65

¹ Französische Wasserhärte

² Deutsche Wasserhärte

10.5 Glanzmittel einfüllen


 **Füllen Sie niemals Spülmittel in den Glanzmittelbehälter! Wischen Sie verschüttetes Glanzmittel auf. Gefahr von Schaumbildung. Beachten Sie Sicherheits- und Warnhinweise des Herstellers.**

Glanzmittel bewirkt, dass das letzte Spülwasser (Glanzspülen) tropfenfrei abfließt.

Wenn der Glanzmittelvorrat aufgebraucht ist, blinkt die Nachfüllanzeige  und im Display steht:

  **Bitte Glanzmittel nachfüllen.**

- ▶ Verschluss **1** des Glanzmittelbehälters **2** in Pfeilrichtung drücken und öffnen.
- ▶ Glanzmittel bis zur Markierung **3** «max» einfüllen (bei Werkseinstellung: 1,3 dl = ca. 35 Spülgänge).
- ▶ Klappdeckel **4** schliessen.
- ▶ Verschüttetes Glanzmittel wegwischen.

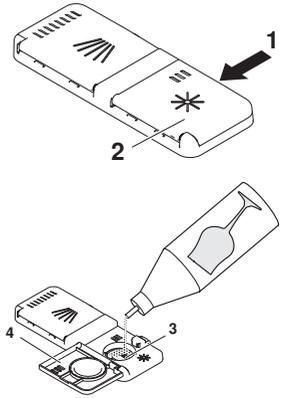

10.6 Speichertank leeren

Der Speichertank muss geleert werden, bevor das Gerät vom Stromnetz getrennt wird (z. B. bei Ferienwohnungen, Mieterwechsel).

- ▶ In den Benutzereinstellungen «Speichertank leeren»  wählen (siehe Seite 54).
- ▶ Taste  antippen.
 - Der Speichertank wird sofort geleert.

11 Demomodus

11.1 Allgemeine Info

Der Demomodus ist ein Simulationsprogramm, bei welchem alle Programme ohne Wasser und Heizung ausgeführt werden.

Im Demomodus kann die gesamte Bedienung durchgeführt werden. Das Gerät spült aber nicht.

Service-Einstellungen dürfen nur durch ausgewiesenes Fachpersonal erfolgen.

Bei Einschaltetem Demomodus erscheinen folgende Meldungen:

- ▶ Beim Erwachen des Gerätes


  **Demo-Modus aktiv**
Deaktivieren in Benutzereinstellungen

- ▶ In der Bedienerführung

11.2 Einschalten

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis ⚙ «Benutzereinstellungen» erscheint.
- ▶ Taste ⚙ antippen.
 - Im Display erscheint das Menü der Benutzereinstellungen.
- ▶ 👤 antippen

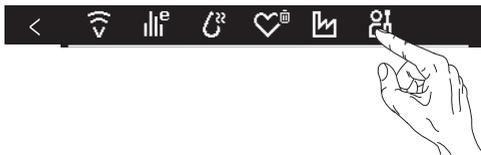

- ▶ Aktivieren durch antippen von



- ▶ 6301 eingeben



- ▶ Bestätigen



- ▶ ✕ antippen



- ▶ Displaymarkierung unten rechts




 In den Serviceeinstellungen keine weiteren Einstellungen vornehmen. Es kann zu Beeinträchtigungen der Geräte- und Anzeigefunktionen führen.

11.3 Ausschalten

- ▶ Auf dem Startbildschirm Taste > so oft antippen, bis ⚙ «Benutzereinstellungen» erscheint.
- ▶ Taste ⚙ antippen.
 - Im Display erscheint das Menü der Benutzereinstellungen.

- ▶  antippen

- ▶ Deaktivieren durch antippen von 

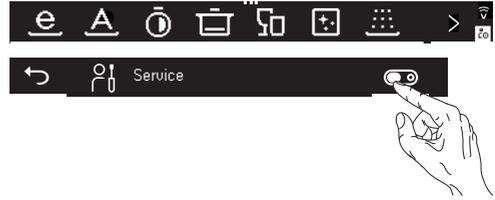

- ▶ 6301 eingeben



- ▶ Bestätigen

- ▶ Displaymarkierung unten rechts entfernen.



 **In den Serviceeinstellungen keine weiteren Einstellungen vornehmen. Es kann zu Beeinträchtigungen der Geräte- und Anzeigefunktionen führen.**

12 Störungen selbst beheben

Folgende Störungen können unter Umständen selbst behoben werden. Ist dies nicht möglich, notieren Sie sich die komplette Störungsmeldung sowie die Seriennummer (SN) auf dem Typenschild Ihres Gerätes und rufen Sie den Service an.

12.1 Störungsmeldungen

Bei Störungsmeldungen den Anweisungen auf dem Bedienungspanel folgen. Nach beenden der Fehlerbehebung auf X tippen. Das Gerät kann wieder standesgemäss bedient werden.

- Bei Störungen ertönt während 1 Minute ein Signalton.

Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
A0 Schaumbildung?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stark schäumendes Spülmittel verwendet. ▪ Verschüttetes Glanzmittel. ▪ Handspülmittel verwendet. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Verschüttetes Glanzmittel mit Tuch wegwischen. ▶ Schaum mit ca. 1 dl Speiseöl vernichten. ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste ∨ quittieren. ▶ Programm «Vorspülen»  wählen.

Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
A1 Siebssystem prüfen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siebssystem nicht eingesetzt. ▪ Siebssystem nicht vollständig arretiert. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Siebssystem kontrollieren und einsetzen. ▶ Feinsiebgriff im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen.
A2 Wasserablauf prüfen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Siebssystem verstopft. ▪ Ablaufschlauch geknickt. ▪ Ablaufpumpe oder Siphon verstopft. ▪ Übermäßige Schaumbildung wegen verschüttetem Glanzmittel. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Siebssystem reinigen. ▶ Störung beseitigen. ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. ▶ Programm neu starten.
A9 Wasserzulauf prüfen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasserhahn geschlossen. ▪ Filtersieb in Zuleitung verstopft. ▪ Unterbruch in Wasserversorgung. ▪ Zu geringer Wasserdruck. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Störung beseitigen oder abwarten, bis Wasserversorgung instand gestellt ist. ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. ▶ Programm neu starten.
F8 / E18 Wassertemperatursensor	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulaufwasser ist heißer als 79 °C (Warmwasseranschluss) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Temperatur des Zulaufwassers durch Sanitärinstallateur reduzieren lassen.
F... /E...	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiedene Situationen können zu einer «F»-Meldung führen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. <p>Bleibt die Störungsmeldung stehen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen. ▶ Stromzufuhr wieder einschalten. ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste √ quittieren. ▶ Programm neu starten. ▶ Falls die Störung erneut erscheint, Störungsmeldung und SN notieren (siehe Seite 79). ▶ Wasserhahn schliessen und Stromzufuhr unterbrechen. ▶ Service anrufen.

Anzeige	mögliche Ursache	Behebung
U... /E...	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Fehlerhafter elektrischer Anschluss. ▪ Überspannung. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste  quittieren. Bleibt die Störungsmeldung stehen: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Stromzufuhr während ca. 1 Minute unterbrechen. ▶ Stromzufuhr wieder einschalten. ▶ Störungsmeldung durch Drücken der Taste  quittieren. ▶ Programm neu starten. ▶ Falls die Störung erneut erscheint, Störungsmeldung und SN notieren (siehe Seite 79). ▶ Stromzufuhr unterbrechen. ▶ Elektrische Installation durch einen Fachmann überprüfen lassen.

12.2 Weitere mögliche Störungen

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Das Gerät startet nicht.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiedene Gründe möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gerätetür schliessen. ▶ Netzstecker einstecken. ▶ Sicherungen prüfen. ▶ Kapitel «Bedienung bei aktiver Kindersicherung» beachten (siehe Seite 50). ▶ Falls das Gerät immer noch nicht startet: Service anrufen.
Das Gerät neigt zu Geruchsbildung.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verschiedene Gründe möglich. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Siebssystem reinigen. ▶ Programm «Maschinenpflege»  mit Maschinenreiniger laufen lassen. ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Genügend Regeneriersalz nachfüllen. ▶ In den Benutzereinstellungen Speicherdauer des Tanks  reduzieren, z. B. 12h (siehe Seite 54).
Die Zeitanzeige bleibt beim Programmstart oder während des Spülens bis zu 4 Minuten stehen.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wasserenthärter wird nach Regeneriervorgang durchgespült. ▪ Programmdauer und Zeitanzeige passen sich dem Verschmutzungsgrad des Geschirrs an. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Keine Aktion notwendig.

Problem	mögliche Ursache	Behebung
Die angezeigten EcoManagement Verbrauchswerte sind zu hoch.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Die Werte können je nach Programm, Beladung, Zusatzfunktionen und Benutzereinstellungen variieren. ▪ Die Genauigkeit der vom Gerät ermittelten Werte unterliegt den typischen technischen Streuungen. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Angewählte Benutzereinstellungen überprüfen und ggf. anpassen (siehe Seite 54). ▶ Angewählte Einstelloptionen überprüfen und ggf. anpassen (siehe Seite 19).

12.3 Unbefriedigende Spülergebnisse

Problem	Behebung
Das Geschirr wird nicht sauber.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Stärkeres Programm wählen. ▶ Geschirrkörbe anders beladen; Spritzschatten vermeiden. ▶ Siebssystem reinigen und richtig einsetzen. ▶ Prüfen, ob Sprüharme blockiert oder verschmutzt sind. ▶ Spülmittel richtig dosieren oder anderes Spülmittel verwenden (siehe Seite 39). ▶ In den Benutzereinstellungen Wasserhärte  richtig einstellen (siehe Seite 54). ▶ Regeneriersalz nachfüllen.
Ein weißer Belag haftet auf dem Geschirr.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Gerät mit Maschinenreiniger reinigen. ▶ Regeneriersalz nachfüllen, Programm «Vorspülen»  wählen und ohne Geschirr spülen. ▶ Spülmittel richtig dosieren oder anderes Spülmittel verwenden (siehe Seite 39). ▶ Glanzmittel nachfüllen. ▶ In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung  höher einstellen (siehe Seite 54). ▶ In den Benutzereinstellungen Wasserhärte  richtig einstellen (siehe Seite 54). ▶ Falls kein «All in 1» Spülmittel verwendet wird, «All in 1»  in den Benutzereinstellungen (siehe Seite 51) ausschalten.
Gläser werden trüb, zeigen Linien. Die Beläge lassen sich nicht abwischen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Die Gläser sind nicht Geschirrspüler beständig. Spülmaschinenfeste Gläser verwenden
Auf dem Geschirr sind Schlieren und Streifen zu sehen.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung  niedriger einstellen (siehe Seite 54).

Problem	Behebung
Das Geschirr ist nass und ohne Glanz oder es weist Trocknungsflecken auf.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Glanzmittel nachfüllen. ▶ In den Benutzereinstellungen Glanzmitteldosierung  höher einstellen (siehe Seite 54). ▶ Anderes Glanzmittel verwenden. ▶ Gerätetür bei Programmende erst öffnen, wenn ein 3-facher Signalton ertönt und das Display bzw. das FunctionLight erlischt (modellabhängig).
Das Spülgut weist Rostflecken auf.	<p>Es handelt sich um Fremdrost von Besteck, Töpfen, aus der Wasserleitung usw. Das Gerät besteht aus rostfreiem Stahl.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regeneriersalz nachfüllen, Programm «Vorspülen»  wählen und ohne Geschirr spülen.
Im Gerät haften Spülmittelreste.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Prüfen, ob Sprüharme blockiert oder verschmutzt sind. ▶ Anderes Spülmittel verwenden. ▶ Klappe am Spülmittelbehälter kontrollieren. ▶ Prüfen, ob Siebssystem verschmutzt ist und ggf. reinigen.
Geschirrkorb und Kunststoffteile im Gerät verfärben sich.	<p>Geschirr mit färbenden Speiseresten (z. B. Tomaten- oder Currysauce) oder Silberbesteck wurde gespült. Die Verfärbung kann nach einigen Spülgängen wieder abnehmen.</p>
Oberkorb bewegt sich von alleine aus dem Geschirrspüler.	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oberkorb kräftig bis zum Anschlag einschieben. <ul style="list-style-type: none"> – Es ertönt ein Klickgeräusch. – Der Oberkorb ist wieder eingerastet.

12.4 Bei einem Stromunterbruch

- Ein laufendes Programm wird unterbrochen. Nach Behebung des Stromunterbruchs wird das Programm fortgesetzt.
- Störungsüberwachung wird unterbrochen.

13 Zubehör und Ersatzteile


Bei Bestellungen bitte Modellbezeichnung, Modellnummer und Type des Gerätes angeben.



Besteckkorb «klein»



Besteckkorb «gross»

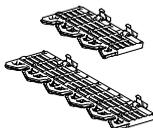

Set Tablare Unterkorb




Set Easy-Nadeln (4 Stück)



Set Vario-Besteckauflage



Siebsystem

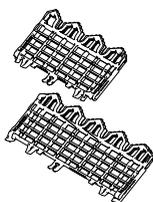

Tablare Oberkorb



Set Klammer Kleinteile (4 Stück)

Zeitraum, für welchen Ersatzteile mindestens zur Verfügung stehen: 10 Jahre nach der Bereitstellung des letzten Gerätes mit dieser Typenbezeichnung auf dem Markt

14 Technische Daten

Abmessungen	EURO 60 Grossraum
Gerätehöhe (bis Blende)	821 mm
Gerätehöhe (inkl. Verstellsockel)	845–893 mm
Gerätebreite	596 mm
Gerätetiefe	572 mm
Gerätegewicht	51–57 kg


Sanitäranschluss

Kalt- oder Warmwasser bis 60 °C:	G $\frac{3}{4}$ "
Erlaubter Druck Wasserzuleitung:	0,1–1,0 MPa (1–10 bar)
Max. Förderhöhe des Ablaufs:	1,2 m

Elektrischer Anschluss

Die Angaben zum elektrischen Anschluss befinden sich auf dem Typenschild:

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Das Typenschild befindet sich links am Bottichrand.

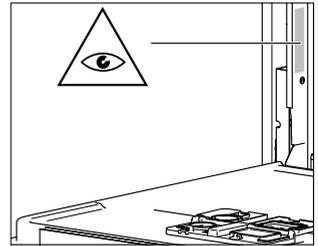

Umgebungsbedingungen

Minimale Umgebungstemperatur	+10 °C
------------------------------	--------

Garantieanspruch

Die Herstellergarantie beträgt 24 Monate nach Inbetriebnahme des Geräts.

14.1 Sicherheitskonzept

Solange die Stromversorgung gewährleistet ist, wird das Gerät von der elektronischen Steuerung überwacht. Auftretende Störungen werden durch Störungsmeldungen angezeigt.

14.2 Überschwemmungsschutz



Der Überschwemmungsschutz funktioniert nicht bei einem Stromausfall. Schliessen Sie bei längeren Betriebspausen den Wasserhahn.

Die elektronische Steuerung überwacht den Wasserstand im Gerät. Im Störfall wird die Ablaufpumpe eingeschaltet und die Wasserzufuhr blockiert.

14.3 Produktdaten gemäss EU-Verordnung 2019/2017

Die gerätespezifischen Daten sind in der EPREL (European Product Database for Energy Labeling) - Datenbank hinterlegt. Um das Gerät zu identifizieren:

- ▶ QR-Code auf der Energieetikette scannen und dem Linkverweis folgen, oder
- ▶ «Type»-Bezeichnung in der EPREL-Datenbank (<https://eprel.ec.europa.eu/>) manuell eingeben.
- ▶ Die «Type»-Bezeichnung ist auf dem Typenschild ersichtlich (siehe Seite 79).
- ▶ Das Produktdatenblatt ist zudem unter www.vzug.com beim entsprechenden Produkt ersichtlich.

14.4 Hinweise für Prüfinstitute

Die Hinweise für Prüfinstitute können im Internet bezogen werden:
www.vzug.com/testinstitute.

14.5 Geräuschemessung

Siehe Kapitel 'Hinweise für Prüfinstitute'.

15 Entsorgung

15.1 Verpackung



Kinder dürfen auf keinen Fall mit Verpackungsmaterial spielen, da Verletzungs- bzw. Erstickungsgefahr besteht. Verpackungsmaterial sicher lagern oder auf umweltfreundliche Weise entsorgen.

15.2 Sicherheit

Machen Sie das Gerät unbenutzbar, damit Unfälle durch unsachgemässe Verwendung (z. B. durch spielende Kinder) vermieden werden:

- ▶ Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen. Schneiden Sie anschliessend das Netzkabel am Gerät ab.
- ▶ Entfernen Sie den Türverschluss oder machen Sie ihn unbrauchbar.

15.3 Entsorgung



- Das Symbol «durchgestrichene Mülltonne» erfordert die separate Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE). Solche Geräte können gefährliche und umweltgefährdende Stoffe enthalten.
- Diese Geräte sind an einer ausgewiesenen Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen und dürfen nicht im unsortierten Hausmüll entsorgt werden. Dadurch tragen Sie zum Schutz der Ressourcen und der Umwelt bei.
- Für weitere Information wenden Sie sich bitte an die örtlichen Behörden.

Adressen Importeure



AU/NZ

V-ZUG Australia Pty. Ltd.2/796 High Street
Kew East 3102, VIC
AUSTRALIA

LB

Kitchen Avenue SALMirna El Chalouhi Highway
Wakim Bldg, Jdeihah
Beirut
LEBANON

CN

**V-ZUG (Shanghai)
Domestic Appliance Co. Ltd.**Raffles City Changning Office
Tower 3
No. 1139 Changning Road
200051 Shanghai
CHINA

RU

OOO HometekDubininskaya Street 57 building 1
113054 Moscow
RUSSIAAT/BE/
DK/DE/
ES/FR/
NO/NL/
LU/SE**V-ZUG Europe BV**Evolis 102
8530 Harelbeke
BELGIUM

SG

V-ZUG Singapore Pte. Ltd.6 Scotts Road
Scotts Square #03-11/12/13
228209 Singapore
SINGAPORE

GB/IE

V-ZUG UK Ltd.27 Wigmore Street
London W1U 1PN
GREAT BRITAIN

TH

V-ZUG (Thailand) Ltd.140/36, 17th Floor ITF Tower, Si-
lom Road
Suriyawong Sub-district
Bangrak District
Bangkok 10500
THAILAND

HK/MO

V-ZUG Hong Kong Co. Ltd.12/F, 8 Russell Street
Causeway Bay
HONG KONG

TR

GÜRELLERAnchor Sit.3A/1-2 Çayyolu
06690 ÇANKAYA/ANKARA
TURKEY

IT

Frigo 2000 S.p.AViale Fulvio Testi 125
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
ITALY

UA

**Private enterprise "Stirion" (MIRS
corp.)**Osipova Street 37
65012 Odessa
UKRAINE

IL

Digital KitchenHataarucha 3
6350903 Tel Aviv
ISRAEL

VN

V-ZUG VIETNAM COMPANY LTD.21st Floor, Saigon Centre, 67 Le
Loi
Ben Nghe Ward, District 1
Ho Chi Minh City, 700000
VIETNAM

16 Stichwortverzeichnis

Symbole

«Gläser
Gläserhalter»..... 31

A

Abbruch
 Programm 45
 Startaufschub 46
 Taste..... 13
Adressen Importeure..... 73
All in 1 20, 39
 Aktivieren..... 51
 Deaktivieren 51
Alltag Kurz 16
A-Meldungen..... 65, 66
Automatik 16
Automatische Türöffnung 56

B

Bedien- und Anzeigeelemente 11
Beladetipps Oberkorb
 Vario-Besteckauflage 37
Benutzereinstellungen..... 12, 54
 Anpassen 54
Besteck
 Besteckkorb gross 11, 70
 Besteckkorb klein..... 11, 70
 Besteckschublade 11
 Einordnen 28, 36
 Vario-Besteckauflage 70
Bierglas 19

C

Celsius 55

D

Dauermodus 41, 47
Deklarationsprogramm 16
Deutsche Wasserhärte..... 55
Display 11
 Bedienen 41
 Entsperren..... 50
 Wischschutz..... 20
Durchschnittsverbrauch..... 21
 Anzeigen..... 52
DUS 18, 19

E

Easy-Nadeln 25, 31, 70
Eco..... 16
EcoManagement..... 12, 21
 Aktivieren..... 56

Anzeigen..... 52
 Deaktivieren 56
Einstelloptionen 13, 19
 Permanent anwählen 49, 55
 Temporär ausschalten 50
 Zu Favoriten hinzuwählen 48
Energie- und Wasserverbrauch..... 15, 21
 Anzeigen..... 52
Energiesparen 19
Entsorgung..... 72
Erstinbetriebnahme 9

F

F- und E-Meldungen 66
Fahrenheit 55
Favoriten 48
 Alle löschen 57
 Einzel löschen 41, 49
 Erstellen 48
 Im Dauermodus verwenden 49
 Speichern 41
 Starten 48
Fettfilter 19
Fondue..... 17
Französische Wasserhärte..... 55
FunctionLight 11, 14

G

Garantieanspruch 71
Garantieverlängerung 79
Gerät
 Entsorgen 72
Gerätehygiene 18, 19
Gerätetür 11
 Reinigen 58
 Türgewicht einstellen 9
Gesamtverbrauch 21
 Anzeigen 52
Glanzmittel
 Dosieren 55
 Einfüllen 63
Glanzmittelbehälter 11, 63
Gläser
 Einordnen 25, 31
 Energiesparen 19
 Glas 17
 SteamFinish 20
Gültigkeitsbereich 2

H

Helligkeit 54
Hygiene..... 18

I		Nachfüllen	60
Informationen	41, 52	Verbrauch	62
Innenraum	11	S	
Beleuchtung	55	Salzbehälter	11, 60
Intensiv	17	Schonend	
K		Energiesparen	19
Kindersicherung	20	Glas	17
Aktivieren	50	Serialnummer (SN)	79
Deaktivieren	51	Service & Support	79
Entsperrn	50	Service-Einstellungen	57
Klappnadelrechen	22	Sicherheitshinweise	
Klapprechen	23	Allgemeine	5
Kleinteilehalter	70	Siebsystem	11, 70
Kleinteilehalter Oberkorb	30	Reinigen	59
Kombinierte Reinigungsprodukte	39	Signalton	54
All in 1	20	Silent	17
Kunststoff	19	Speichertank	57
Kunststoffbehälter	30	Leeren	57, 63
Kurzprogramme		Leeren bei Netzunterbruch	57
Alltag Kurz	16	Speicherdauer einstellen	57
Party	17	Spielzeug	19
Sprint	16	Sprache	54
Teilbeladung	20	Sprint	16
L		Sprüharme	11
Lautstärke	54	Reinigen	59
LED	14	SpülenPlus	20
M		Spülmittel	
Maschinenpflege	18, 19	Einfüllen	40
Modellbezeichnung	2	Kombinierte	20
N		Wählen	39
Notizen	77	Spülmittelbehälter	11, 40
O		Standby-Automatik	56
Oberkorb	11	Startaufschub	20
OptiStart	20	Abbrechen	46
P		Dauer einstellen	46
Party	17	OptiStart hinzuwählen	46
Starten	43	SteamFinish	20
Programm	12, 15, 18	Symbole	5
Abbrechen	45	T	
Dauer	15	Tablar	23, 32, 33
Ende	45	Tablare	70
Im Dauermodus verwenden	47	Tabs	39, 40
Unterbrechen	44	Tank	
Wählen	42	Leeren	57, 63
Pulver	40	Leeren bei Netzunterbruch	57
R		Speicherdauer einstellen	57
Raclette	17	Tastenton	54
Regeneriersalz		Technische Fragen	79
		Teilbeladung	20
		Tellerwärmen	19
		Temperatureinheit	55
		tiefe Temperatur	58
		Ton	54
		TrocknenPlus	20
			75

Türgriff.....	11
Türwinkel.....	56
Type.....	2
Typenschild.....	79

U

U- und E-Meldungen.....	67
Unterkorb.....	11
Anheben, Senken	25
Beladen	22

V

Vario-Besteckauflage	37, 70
Verbrauchswerte	15
Anzeigen.....	52
Zurücksetzen	56
Verschmutzung leicht	
Automatik	16
Party	17
Sprint.....	16
Verschmutzung normal	
Alltag Kurz.....	16
Automatik	16
Eco	16
Silent	17
Verschmutzung stark	
Automatik	16
Fondue/Raclette	17
Intensiv.....	17
Vorspülen	18
VorspülenPlus.....	18
V-ZUG App.....	53
V-ZUG-Home.....	53
Aktivieren.....	56

W

Warmwasseranschluss	57
Wasserhärte	55
Regeneriersalz	62
Weindegustation	18
WeinglasPlus	18
Werkseinstellungen	57
Wischschutz.....	20
Aktivieren.....	51
WLAN-Verbindung	53

Notizen

17 Service & Support



Im Kapitel «Störungen beheben» erhalten Sie wertvolle Hinweise bei kleineren Betriebsstörungen. So ersparen Sie sich die Anforderung eines Servicetechnikers und die daraus möglicherweise entstehenden Kosten.

Die V-ZUG-Garantieinformationen finden Sie unter www.vzug.com →Service →Garantieinformationen. Bitte lesen Sie sie aufmerksam durch.


Registrieren Sie Ihr Gerät bitte umgehend online via www.vzug.com →Service →Garantieerfassung. Sie profitieren so bei einem möglichen Störfall bereits während der Garantiezeit des Gerätes von bester Unterstützung. Für die Registrierung benötigen Sie die Seriennummer (SN) und die Gerätebezeichnung. Sie finden diese Angaben auf dem Typenschild Ihres Gerätes.

Meine Geräteinformationen:

SN: _____ **Gerät:** _____

Halten Sie diese Geräteinformationen bitte immer bereit, wenn Sie mit V-ZUG Kontakt aufnehmen. Vielen Dank.

- ▶ Gerätetür öffnen.
 - Das Typenschild befindet sich links am Bottichrand.

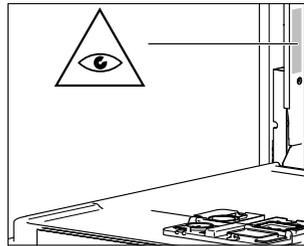

Ihr Reparaturauftrag


Unter www.vzug.com →Service →Service-Nummer finden Sie die Telefonnummer Ihres nächsten V-ZUG-Service-Centers.

Technische Fragen, Zubehör, Garantieverlängerung


Gerne hilft Ihnen V-ZUG bei allgemeinen administrativen und technischen Anfragen, nimmt Ihre Bestellungen für Zubehör und Ersatzteile entgegen oder informiert Sie über die fortschrittlichen Serviceverträge.

Kurzanleitung


1. Gerätetür öffnen

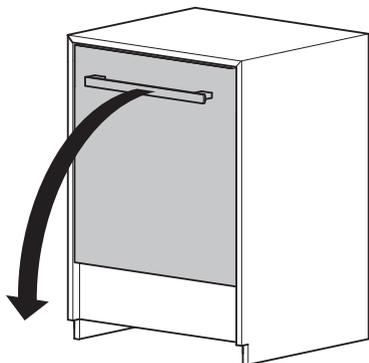


2. Geschirr einräumen

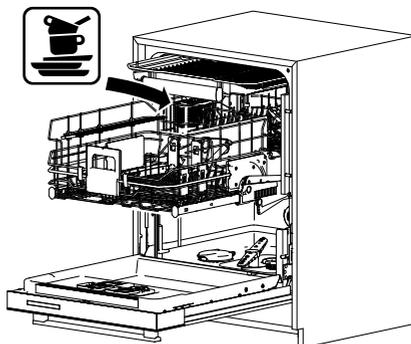


3. Spülmittel einfüllen

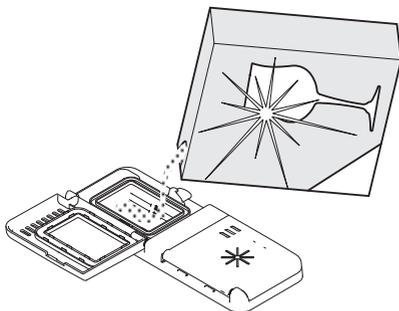


4. Programm wählen

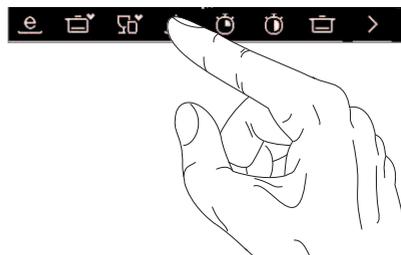

5. Gerätetür schliessen: Programm startet

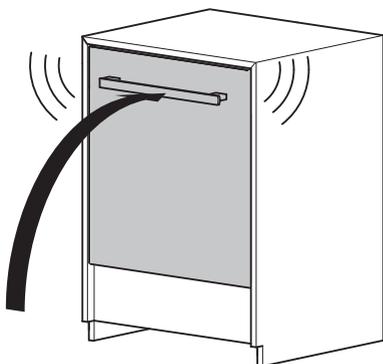

6. Ende Nachtrocknen: Geschirr entnehmen

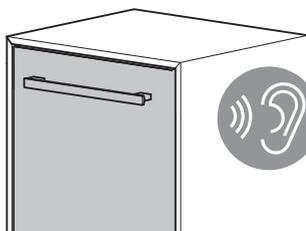

1158524-03